



KONICA MINOLTA

bizhub C360i/C300i/C250i

MANUAL RAPID



Giving Shape to Ideas

Cuprins

1 Informații privind siguranța

1.1	Introducere	1-3
1.2	Informații privind mediul înconjurător.....	1-4
1.3	Informații privind siguranța	1-5
1.4	Note referitoare la reglementări	1-9
1.5	Note și etichete de atenționare	1-15
1.6	Notificare specială pentru utilizator	1-16
1.7	Cerințe de spațiu	1-18
1.8	Recomandări de utilizare	1-19
1.9	Restricții legale privind reproducerea.....	1-20

2 Înainte de a utiliza acest aparat

2.1	Inițiative privind mediul	2-3
2.2	Utilizarea prevăzută a dispozitivelor MFP de birou	2-4
2.3	Grupurile țintă.....	2-5
2.4	Introducere în Manualul de operare.....	2-6
2.5	Simboluri și notații utilizate în acest manual.....	2-7
2.6	Parolă administrator	2-8

3 Măsurile de securitate ale acestei unități principale

3.1	Despre măsurile de securitate.....	3-3
3.2	Pentru a evita accesul neautorizat din exterior	3-3
3.3	Modificarea parolei de administrator.....	3-3
3.4	Instalarea autentificării utilizatorului.....	3-4
3.5	Setarea filtrării adresei IP.....	3-4
3.6	Setarea de scanare a virușilor	3-4
3.7	Alte funcții de securitate	3-5

4 Utilizarea manualului de operare HTML

5 Informații privind aparatul

5.1	Componente opționale	5-3
5.2	Numele fiecărei componente (unitatea principală)	5-7
5.3	Sursă de alimentare electrică.....	5-10

6 Informații privind panourile

6.1	Panou de comandă	6-3
6.2	Ecran tactil.....	6-4
6.3	Metode de conectare.....	6-6

7 Încărcarea originalului și hârtiei

7.1	Încărcarea originalului.....	7-3
7.1.1	Încărcarea originalului în alimentatorul automat de documente	7-3
7.1.2	Amplasarea originalului pe geamul de originale	7-3
7.2	Încărcarea hârtiei	7-4
7.2.1	Încărcarea hârtiei în tava 1 - tava 2.....	7-4
7.2.2	Încărcarea hârtiei în tava de rezervă	7-5
7.2.3	Încărcarea plicurilor.....	7-6
7.2.4	Încărcarea cărților poștale	7-9
7.2.5	Încărcarea colilor de etichete.....	7-11
7.2.6	Încărcarea hârtiei index.....	7-12

8 Operațiile disponibile la acest aparat

8.1	Cum se efectuează copierea	8-3
8.2	Cum se efectuează imprimarea.....	8-5
8.3	Cum se efectuează scanarea	8-6
8.4	Cum se efectuează transmisia de faxuri	8-8

9 Înregistrarea unei destinații

9.1	Cum se înregistrează o destinație.....	9-3
------------	---	------------

10 Dacă întâmpinați probleme, citiți acest text

10.1	Principalele mesaje de eroare și soluții	10-3
10.1.1	Verificarea unui mesaj de notificare de pe ecranul tactil	10-3
10.1.2	Ecran care apare la producerea unei blocări a hârtiei/capselor	10-4
10.1.3	La apariția unui mesaj de eroare.....	10-5
10.2	Când ecranul tactil nu este vizibil.....	10-6
10.3	Când calitatea de imprimare s-a deteriorat	10-7
10.4	La apariția unui mesaj pentru înlocuirea consumabilelor sau efectuarea curățării	10-11
10.4.1	Informații privind unitatea de dezvoltare.....	10-11
10.4.2	Informații privind unitatea de cilindru	10-12
10.4.3	Informații privind cartușul de toner	10-14
10.4.4	Informații privind caseta de toner rezidual.....	10-16
10.4.5	Informații privind cartușul de capse.....	10-18
10.4.6	Informații privind resturile de perforare.....	10-30



Informații privind siguranța

1 Informații privind siguranța

1.1 Introducere

Acest [manual rapid] utilizează ilustrații pentru a descrie procedurile de operare pentru funcțiile cel mai frecvent utilizate, într-o modalitate ușor de înțeles.

Începeți prin utilizarea acestui manual pentru a deveni experimentat cu funcțiile utile pe care le oferă acest aparat.

Pentru detalii privind diverse funcții, consultați manualele de operare disponibile pentru descărcare de pe <https://www.konicaminolta.eu>

Pentru a opera în siguranță și corect aparatul, citiți informațiile despre siguranță de la pagina 1-5 din acest manual înainte de utilizare.

În plus, acest manual conține următoarele informații. Asigurați-vă că ați citit manualul înainte să utilizați aparatul.

- Elementele care trebuie respectate pentru a utiliza în siguranță aparatul
- Informații privind siguranța produsului
- Precauții atunci când utilizați aparatul

Ilustrațiile și ecranele utilizate în acest manual pot fi ușor diferite față de aspectul și ecranele echipamentului propriu-zis.

1.2 Informații privind mediul înconjurător

Beneficiile de mediu ale gestionării energiei

Consumul de electricitate al unui dispozitiv depinde atât de proprietățile acestuia, cât și de metoda de utilizare a dispozitivului.

O setare corespunzătoare a gestionării energiei oferă o modalitate de economisire a resurselor. Printr-un interval mai scurt (optim) de accesare a modurilor de economisire a energiei (de exemplu, modul Repaus), consumul de electricitate poate fi redus.

Hârtie reciclată

Acest produs se poate imprima pe hârtie reciclată și pe hârtie certificată utilizând inițiative de bună gestionare a mediului, care respectă standardul european EN 12281, precum și pe hârtie din fibră virgină. De asemenea, se poate imprima pe hârtie mai ușoară, de exemplu, 64g/m². Utilizarea hârtiei ușoare contribuie la economisirea resurselor.

Imprimarea duplex

La un produs prevăzut cu unitate duplex, puteți imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.

Utilizarea acestei funcții duce la reducerea consumului de resurse naturale și a costurilor.

Driverul de imprimantă atașat furnizează această funcție de imprimare duplex ca setare inițială în computerul dumneavoastră (setarea poate fi modificată manual, după instalare).

1.3 Informații privind siguranța

Această secțiune conține instrucțiuni detaliate despre utilizarea și întreținerea acestui aparat. Pentru a obține rezultate optime cu acest dispozitiv, fiecare utilizator trebuie să citească cu atenție și să respecte instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiți secțiunea următoare înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare. Aici găsiți informații importante referitoare la protecția utilizatorului și prevenirea avariei echipamentului.

Asigurați-vă că respectați toate măsurile de precauție indicate în diferitele secțiuni ale acestui manual.

Referință

- Unele pasaje din cadrul acestei secțiuni ar putea să nu corespundă cu produsul achiziționat.

Simboluri de avertizare și de precauție

Respectați măsurile de precauție.

Acest manual conține instrucțiuni care trebuie respectate cu strictețe, în permanență, pentru a se preveni vătămarea corporală atât în cazul dumneavoastră, cât și al altor persoane, precum și prejudicii materiale.

Vătămările corporale și daunele materiale care pot fi cauzate prin utilizarea improprie a produsului sunt clasificate conform următoarelor simboluri.

Indicație grafică	Descriere
 AVERTISMENT	Manevrarea incorectă poate cauza vătămări grave sau decesul.
 ATENȚIE	Manevrarea incorectă poate cauza vătămări corporale minore sau daune materiale.

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante simboluri grafice.

Simboluri grafice	Descrieri	Simboluri grafice	Descrieri	Simboluri grafice	Descrieri
	Interdicție generală		Nu demontați		Nu atingeți
	Instrucțiune generală		Masă/Împământare		Scoateți din priză
	Precauție generală		Temperatură înaltă		Pericol de electrocutare

Conexiune la sursa de alimentare

AVERTISMENT

A nu se folosi alt cablu de alimentare decât cel inclus în pachet sau atașat produselor. Dacă nu ați primit un cablu de alimentare împreună cu aparatul, utilizați numai cablul de alimentare și ștecherul specificate în documentația pentru utilizator. Utilizarea unui cablu diferit poate prezenta pericol de incendiu sau electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare furnizat în pachet nu poate fi utilizat în țara în care se comercializează acest produs, utilizați un cablu de alimentare care respectă următoarele condiții sau contactați reprezentantul tehnic.

- Cablul de alimentare prezintă o tensiune și un curent nominal adecvate pentru plăcuța cu caracteristici a acestui aparat.
- Cablul de alimentare este în conformitate cu reglementările în vigoare din această zonă.
- Cablul de alimentare este dotat cu un ștecher prevăzut cu pin/terminal de împământare.

Nu utilizați cablul de alimentare la alte produse. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.


Nu zgâriați, nu răzuțiți, nu plasați obiecte grele peste cablu, nu încălziți, nu răsuciți, nu îndoiți, nu călcați, nu trageți și nu deteriorați cablul de alimentare. Utilizarea unui cablu de alimentare deteriorat (conductor central expus, conductori întrerupți etc.) poate prezenta pericol de incendiu sau defectare a aparatului. Dacă depistați oricare dintre aceste situații, OPRIȚI imediat întrerupătorul de alimentare, deconectați cablul de alimentare de la priză, apoi contactați reprezentantul de service autorizat de la nivel local.

Nu utilizați altă tensiune a sursei de alimentare decât cea specificată pe aparat. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.



⚠️ AVERTISMENT

Nu utilizați un adaptor cu priză multiplă pentru a conecta orice alte dispozitive sau aparate. Utilizarea unei prize cu o valoare a intensității curentului mai mare decât cea marcată poate provoca un incendiu sau electrocutarea.



Nu utilizați cabluri prelungitoare. Utilizarea unui cablu prelungitor poate provoca un incendiu sau electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare furnizat cu produsul nu este suficient de lung pentru a fi conectat la o priză de perete, contactați reprezentantul tehnic local.



Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile umede, datorită pericolului de electrocutare.



Introduceți conectorul cablului de alimentare în întregime în priză. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.



Asigurați-vă că ați legat la masă acest produs. (Conectați cablul de alimentare al aparatului numai la o priză electrică prevăzută cu împământare.) Nerespectarea acestei măsuri și un eveniment improbabil legat de o scurgere poate provoca incendiu sau electrocutare.

**⚠️ ATENȚIE**

Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă. În caz contrar, nu veți putea deconecta ștecherul de alimentare în caz de urgență.



Nu așezați obiecte în jurul ștecherului de alimentare, deoarece deconectarea acestuia poate fi dificilă în situații de urgență.



Nu apucați de cablul de alimentare atunci când îl deconectați. Trăgând de cablu, puteți să-l deteriorați, riscând să provocați un incendiu sau să vă electrocutați.



Deconectați cablul de alimentare de la priză cel puțin o dată pe an și curățați zona dintre terminale. Praful acumulat între terminale poate provoca un incendiu.

**Instalarea****⚠️ AVERTISMENT**

Nu lăsați acest ambalaj la îndemâna sugariilor și a copiilor. Nu îl utilizați în pătuțuri pentru copii, paturi, cărucioare sau țarcuri pentru copii. Pelicula subțire se poate lipi de nas și de gură și poate împiedica respirația. Acest ambalaj nu este o jucărie.




Nu așezați pe aparat vase cu flori sau alte vase care conțin apă, agrafe metalice sau alte piese metalice mici. Apa vărsată sau obiectele metalice scăpate în interior pot produce un incendiu, electrocutarea sau avariarea.



În cazul pătrunderii unei bucăți de metal, a apei sau a oricărei alte materii străine similare în interiorul produsului, deconectați imediat întrerupătorul de alimentare, scoateți din priză cablul de alimentare, iar apoi apelați la reprezentantul tehnic local sau la reprezentantul de service autorizat.



Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat într-o locație unde nimeni nu poate călca și nu se poate împiedica de acesta. Călcarea sau alunecarea pe un cablu de alimentare poate determina încălzirea acestuia, ceea ce duce la incendii sau electrocutări.

**⚠️ ATENȚIE**

< Dacă există instrucțiuni de utilizare a unor picioare de fixare >
Când produsul a fost instalat, fixați-l cu ajutorul picioarelor de fixare.
Neutilizarea picioarelor de fixare se poate solda cu deplasarea sau răsturnarea produsului.



Nu plasați produsul într-un loc cu praf, sau expus aburilor sau fumului, în bucătărie, baie sau în apropierea unei instalații de umidificare. Poate cauza incendiu, electrocutare sau avarie.



Nu așezați acest produs pe o masă instabilă sau înclinată ori într-un loc expus vibrațiilor și șocurilor. Acesta poate aluneca sau cădea, provocând vătămări corporale sau avarie mecanică.



⚠ ATENȚIE

Nu lăsați ca diverse obiecte să acopere orificiile de ventilație a acestui produs. Căldura se poate acumula în interior, rezultând incendiu sau disfuncționalități.	
Când mutați acest produs, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare și celelalte cabluri. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca avaria cablului sau poate provoca incendiu, electrocutare sau defectarea aparatului.	
La mutarea produsului, păstrați-l întotdeauna în locațiile specificate în Manualul de operare sau în alte documente. Dacă unitatea este mutată în timp ce este depozitată în alte locații decât cele specificate, poate cădea, producând leziuni corporale grave.	

Utilizarea produsului**⚠ AVERTISMENT**

Nu modificați acest produs, deoarece acest lucru poate prezenta pericol de incendiu, electrocutare sau defectare a aparatului. Dacă produsul utilizează o unitate laser, sursa razei laser poate prezenta pericol de orbire.	
Nu încercați să îndepărtați carcasele și panourile fixate pe acest produs. Unele produse pot avea în interior componente de înaltă tensiune sau o sursă de rază laser care prezintă risc de electrocutare sau orbire.	
Întrerupeți utilizarea produsului dacă acesta se încălzește excesiv sau dacă emite fum sau un miros sau un zgomot neobișnuit. Deconectați imediat întrerupătorul de alimentare, scoateți din priză cablul de alimentare, iar apoi apălați la reprezentantul tehnic local sau la reprezentantul de service autorizat. În cazul utilizării în continuare a produsului, există pericolul producerii unui incendiu sau de electrocutare.	
Întrerupeți utilizarea acestui produs dacă acesta a căzut sau are carcasa avariata. Aduceți imediat în poziția de OPRIRE comutatorul de alimentare, deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi contactați reprezentantul tehnic sau reprezentantul local de service autorizat. Dacă utilizați aparatul în continuare, există pericol de incendiu sau electrocutare.	
Nu utilizați sprayuri, lichide sau gaze inflamabile în interiorul aparatului sau în apropierea acestuia. Nu curățați componentele interne ale acestui aparat utilizând un aspirator cu gaz inflamabil. Pericol de incendiu sau de explozie.	
<Dacă se utilizează un modul RFID (limitat la 13,56 MHz) destinat utilizării pentru comunicația de proximitate din interiorul aparatului sau pentru tehnologia de încălzire prin inducție electromagnetică (IH) (limitat la 20,05 kHz - 100 kHz)> acest aparat generează un câmp magnetic slab. Dacă aveți un dispozitiv medical implantat (stimulator cardiac etc.) și aveți simptome neobișnuite când vă aflați lângă aparat, îndepărtați-vă de acesta și consultați imediat un medic. Vă rugăm să apălați reprezentantul tehnic local sau reprezentantul local de service autorizat în cazul în care aveți nelămuriri în legătură cu produsul achiziționat.	
<Dacă se utilizează un cititor de cartele IC fără contact> Dacă aveți un dispozitiv medical implantat (stimulator cardiac etc.), nu apropiați niciodată cititorul de cartele IC la o distanță mai mică de 12 cm față de dispozitivul implantat. Undele radio pot afecta funcționarea dispozitivului medical implantat (stimulator cardiac etc.).	

⚠ ATENȚIE

Utilizarea acestui produs într-o încăpere insuficient aerisită pe perioade lungi sau producerea unui volum mare de copii sau imprimări poate provoca un miros neplăcut de la aerul evacuat din aparat. Aerisiți bine încăperea.	
În interiorul produsului există zone cu temperaturi înalte, care ar putea cauza arsuri. În cazul verificării interiorului unității în vederea depistării eventualelor defecțiuni, precum alimentarea incorectă a hârtiei, nu atingeți aceste zone (din jurul unității de combinare etc.) care sunt indicate de o etichetă de atenționare "Caution HOT" (Atenție FIERBINTE). Acestea pot provoca arsuri.	 
Deconectați produsul de la priză dacă nu-l utilizați pentru o perioadă lungă de timp.	

⚠ ATENȚIE

Când utilizați aparatul, nu priviți timp îndelungat în lumina lămpii. Pericol de afectare a vederii.



Nu utilizați hârtie capsată, hârtie conducătoare (precum hârtia argintie sau hârtia indigo) sau hârtie tratată termosensibilă/tratată pentru imprimare, deoarece, în caz contrar, se pot produce incendii.

**Consumabile****⚠ AVERTISMENT**

Nu aruncați toner sau un recipient care conține toner (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în foc deschis. Tonerul încins se poate împrăști, provocând arsuri sau alte prejudicii.

**⚠ ATENȚIE**

Nu lăsați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) la îndemâna copiilor. Contactul acestor componente cu limba sau ingerarea tonerului vă pot afecta sănătatea.



Nu depozitați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în apropierea dispozitivelor susceptibile la magnetism, precum echipamente de precizie și dispozitive de stocare a datelor, deoarece funcționarea acestora ar putea fi perturbată. Câmpurile magnetice pot provoca funcționarea defectuoasă a acestor produse.



Nu deschideți forțat componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual). Dacă tonerul iese afară din recipient, acționați cu atenție pentru a evita inhalarea acestuia și chiar contactul cu pielea.



Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, clătiți bine cu săpun și apă.



Dacă inhalați toner, deplasați-vă într-un loc cu aer proaspăt și faceți gargare repetate cu apă din abundență. În caz de simptome precum tusea, solicitați imediat asistența medicului.



Dacă tonerul pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă de la robinet timp de peste 15 minute. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.



Dacă înghițiți toner, clătiți-vă gura și beți câteva pahare cu apă. Solicitați asistență medicală dacă este necesar.



Nu atingeți niciodată contactele electrice ale unităților (de exemplu, cartușul de toner și unitatea de dezvoltare), deoarece descărcările electrostatice pot deteriora produsul.



Înainte de manevrare, consultați documentația utilizatorului, pentru informațiile de siguranță.



<Dacă vi se solicită să înlocuiți unitatea de fuziune>

Secțiunea de fuziune este extrem de fierbinte. Înainte de înlocuirea unității de fuziune, deschideți ușile și capacele aparatului. Apoi, lăsați unitatea principală inactivă pentru un interval de timp specificat și asigurați-vă că secțiunea de fuziune s-a răcit la temperatura camerei. Nerespectarea acestor instrucțiuni se poate solda cu arsuri.



1.4 Note referitoare la reglementări

Informații privind numele certificat al modelului

Acest produs este certificat cu următorul nume de model în SUA., Canada, Mexic, Brazilia și Europa: model C302302 marca KONICA MINOLTA (bizhub C360i, bizhub C300i și bizhub C250i).

Pentru celelalte țări decât cele menționate mai sus, acest produs este certificat cu următoarele nume de modele:

model bizhub C360i, bizhub C300i și bizhub C250i marca KONICA MINOLTA.

Marcajul CE (Declarația de conformitate) pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Prin prezenta, Konica Minolta declară că modelele de echipamente radio specificate mai sus sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: "<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>".

Alegeți produsul și deschideți secțiunea "Documente privind siguranța".

⚠️ AVERTISMENT

- Acest dispozitiv trebuie să fie utilizat cu un cablu de interfață ecranat. Utilizarea de cabluri neecranate poate cauza interferențe cu comunicațiile radio și este interzisă de directivele UE.
Dacă IC-420 este instalat:
Acesta este un produs din clasa A. În mediul casnic, acest produs poate genera interferențe radio, caz în care utilizatorul este obligat să ia măsuri adecvate.

Puterea maximă a frecvențelor radio transmise în banda de frecvență (EIRP):

Nume modul, opțional	Bandă de frecvență	Radiații. Alimentare electrică
UK-221 include modulul fără fir omologat, MODELUL WN4521L:	2,4 GHz	Max. 20 dBm
	5 GHz	Max. 23 dBm
EK-609 include modulul fără fir omologat, MODELUL MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Max. 3 dBm

Notă: este posibil ca frecvența de 5 GHz să nu fie disponibilă

Acest echipament radio este restricționat exclusiv utilizării în spații interioare. Utilizarea în spații exterioare este interzisă.

Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

For Brasilia users/Para usuários de Brasília

The UK-221 (includes wireless module, model WN4521L) are not provided for the Brazilian market./
O UK-221 (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

FCC: Declaration of Conformity

Product Type Color Printer

Product Name bizhub C360i, bizhub C300i, bizhub C250i

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.

100 Williams Drive

Ramsey, NJ 07446

201-825-4000

<https://kmbs.konicaminolta.us>

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
 - This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
-

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 6) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pentru utilizatorii din țările în care nu sunt valabile reglementările din clasa B

⚠ AVERTISMENT

- Acesta este un produs de clasa A. În mediul casnic, acest produs poate genera interferențe radio, caz în care utilizatorul este obligat să ia măsuri adecvate.
 - Acest dispozitiv trebuie să fie utilizat cu un cablu de interfață ecranat. Utilizarea cablurilor neecranate poate provoca interferențe cu comunicațiile radio și este interzisă de reglementările CISPR și de reglementările locale.
-

Certificare GS

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în câmpul de vizualizare direct la locuri de muncă cu expunere vizuală. Pentru a evita reflexii incomode în locurile de muncă cu expunere vizuală, acest dispozitiv nu trebuie amplasat în câmpul de vizualizare direct.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Securitatea laser

Acesta este un aparat digital care funcționează prin utilizarea unui laser. Laserul nu reprezintă niciun pericol dacă unitatea principală este utilizată conform instrucțiunilor din manuale.

Întrucât radiațiile emise de laser sunt menținute în întregime în incinta unei carcase de protecție, raza laser nu poate ieși din unitatea principală în niciuna din etapele utilizării normale.

acest aparat este certificat ca produs laser Clasa 1 în conformitate cu IEC 60825-1: 2014: aceasta înseamnă că unitatea principală nu produce radiație laser periculoasă.

Radiații laser interne

Putere maximă în medie a radiațiilor: 8,1 μ W (bizhub C360i), 7,1 μ W (bizhub C300i/C250i) la apertura laserului unității capului de imprimare.


Lungime de undă: 770-800 nm

Această unitate principală utilizează o diodă laser clasa 3B, care emite o rază laser invizibilă.

Dioda laser și oglinda poligonală pentru scanare sunt integrate în unitatea capului de imprimare.

Unitatea capului de imprimare **NU ESTE UN ELEMENT CU ÎNTREȚINERE LOCALĂ**:

Prin urmare, capul de imprimare nu trebuie deschis în nicio situație.

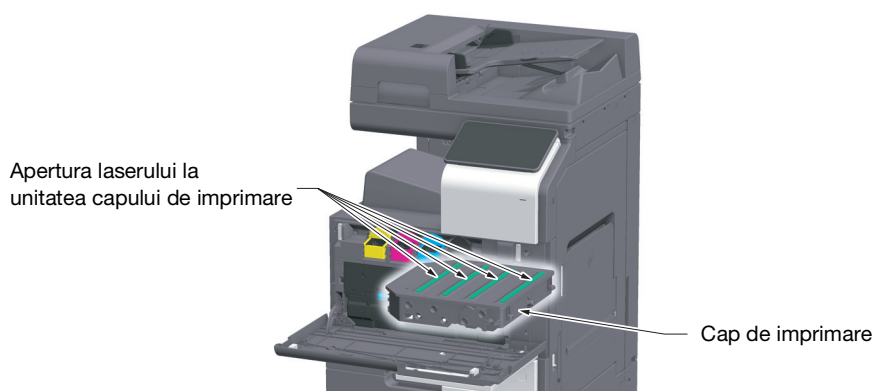

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 770-800 nm.

Pentru utilizatorii europeni

⚠ AVERTISMENT

Utilizând comenzi, reglări sau alte proceduri decât cele specificate în prezentul manual, vă expuneți riscului unor radiații periculoase.

- Acesta este un laser semiconductor. Puterea maximă a diodei laser este de 25 mW și lungimea de undă este de 770-800 nm.

Eticheta de securitate laser

O etichetă de securitate laser este atașată la exteriorul aparatului, așa cum este indicat mai jos.



Emisia de ozon

Amplasați aparatul într-o încăpere bine aerisită

În timpul funcționării normale a unității principale, se generează o cantitate neglijabilă de ozon. Din această cauză, după o funcționare îndelungată într-o încăpere insuficient aerisită, se poate simți un miros neplăcut. Pentru a asigura un mediu de utilizare confortabil, sănătos și sigur, se recomandă o bună aerisire a încăperii.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."


Recycling batteries (for Taiwan users only)

根據地方規定處理使用的電池。



Acest simbol înseamnă: Nu aruncați acest produs împreună cu reziduurile menajere!

Vă rugăm să consultați informațiile din comunitatea dvs. locală sau să contactați distribuitorii noștri cu privire la tratarea corectă a echipamentelor electrice și electronice ajunse la limita duratei de viață. Reciclarea acestui produs va ajuta la conservarea resurselor naturale și va preveni consecințele negative potențiale pentru mediu și sănătatea populației cauzate de tratarea incorectă a deșeurilor.

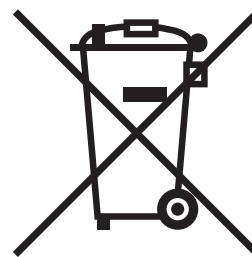


Exclusiv pentru statele membre UE

Acest produs este în conformitate cu Directiva RoHS (2011/65/UE).

Toate sursele de lumină instalate pe acest aparat sunt destinate utilizării exclusiv pentru această aplicație.

Cablu telefonic (pentru utilizatorii din țările care respectă reglementările din clasa B)

Conectați un cablu telefonic cu miez de ferită la portul de telecomunicații al acestui aparat. (Conectați mufa modulară de la capătul dotat cu miez de ferită al cablului telefonic la portul de telecomunicații.)

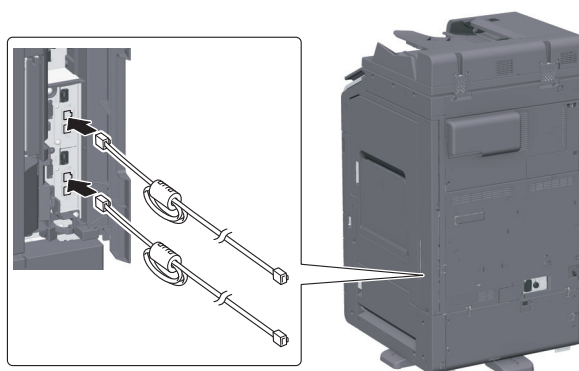

Gazdă USB

Conectați dispozitivele USB (de memorie, autentificare, hub etc.) direct la gazda USB. Dacă se utilizează un cablu prelungitor, pot apărea interferențe electromagnetice.


Simboluri grafice utilizate pe acest aparat

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante simboluri grafice.


Simboluri grafice	Descrieri	Simboluri grafice	Descrieri
	Poziția "PORNIT"		Poziția "OPRIT"
	STANDBY		comutatoare cu buton cu apăsare
	Masă/Împământare (bornă de legătură de protecție)		Masă/Împământare (priză de pământ de protecție)
	ECHIPAMENT CLASA II		Echipament clasa II cu împământare funcțională
	Împământare funcțională		Precauție generală
	Temperatură înaltă		Pericol de electrocutare
	ATENȚIE paletă de ventilator în mișcare		ATENȚIE DUBLĂ POLARITATE/FUZIUNE NEUTRĂ

1.5 Note și etichete de atenționare

Notațiile și etichetele de precauție pentru siguranță apar pe acest aparat în următoarele poziții. Procedați cu mare atenție, pentru a evita producerea unui accident la efectuarea unor operații precum eliminarea blocărilor de hârtie și capse.

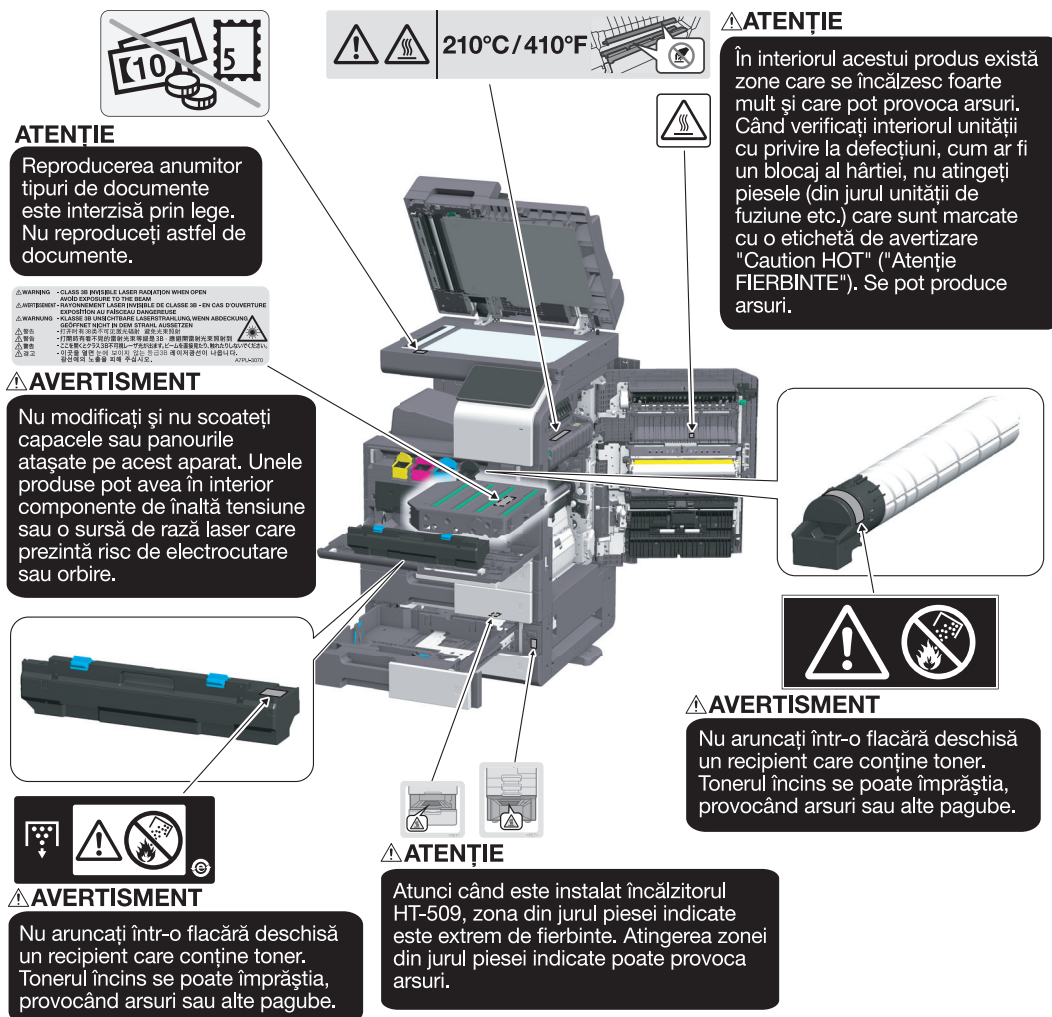

FS-539/FS-539 SD

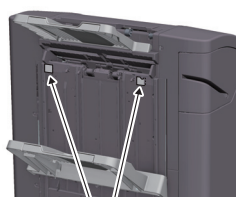

⚠ ATENTIE

Nu introduceți degetul în fantă.
În caz contrar, degetul dumneavoastră
poate atinge piesa în mișcare,
existând pericol de rănire.

NOTĂ

Nu îndepărtați etichetele sau notele de atenționare. Dacă o etichetă sau o notă de atenționare s-a murdărit, curățați-o pentru a asigura lizibilitatea. Dacă nu reușiți să le redați lizibilitatea, sau dacă eticheta sau nota de atenționare sunt deteriorate, vă rugăm să contactați reprezentanța locală de service.

1.6 Notificare specială pentru utilizator

For Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AA AEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment FK-514 or FK-515 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-514 or FK-515, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-514 or FK-515 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company.

or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending by Renaming the Sender ([Fax Header Settings]), of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.

CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.
-

Pentru Europa

S-a confirmat faptul că facsimilul îndeplinește standardele (sau cerințele) ETSI pentru conectarea pan-europeană a terminalelor individuale la rețeaua telefonică publică cu comutare (PSTN).

For New Zealand

This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.


The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.


Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when connected to this port.

1.7 Cerințe de spațiu

Pentru a vă asigura că funcționarea aparatului, alimentarea cu consumabile, înlocuirea de piese și întreținerea periodică pot fi efectuate cu ușurință, respectați cerințele de spațiu recomandate detaliate mai jos.

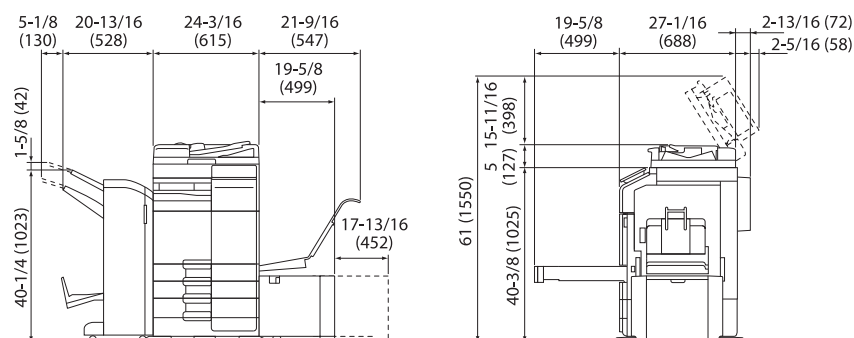

Unitatea principală + DF-632 + FS-536 SD + PC-216 + LU-302 + MK-730 + CU-102 Unitate de măsură: inch (mm)

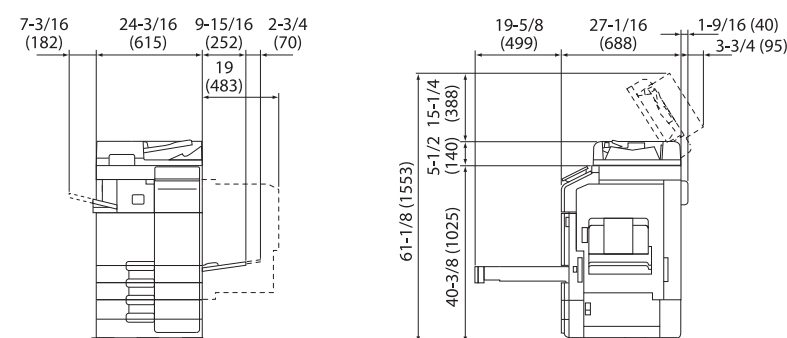

Unitatea principală + DF-714 + FS-533 + PC-216 Unitate de măsură: inch (mm)

NOTĂ

Aveți grijă să asigurați un spațiu de 8 inch (200 mm) sau mai mult în spatele acestui aparat, pentru canalul de aerisire.

1.8 Recomandări de utilizare

Pentru a asigura performanțele optime ale acestui aparat, respectați măsurile de precauție enumerate mai jos.

Sursa de alimentare

Cerințele referitoare la sursa de alimentare sunt următoarele.

- Fluctuații de tensiune: Maxim $\pm 10\%$ (la 110 V/120 V/de la 220 la 240 V CA)
- Fluctuații de frecvență: Maxim ± 3 Hz (la 50 Hz/60 Hz)
- Utilizați o sursă de alimentare cu fluctuații minime posibile de tensiune sau de frecvență.

Mediu de operare

Cerințele de mediu pentru funcționarea corectă a aparatului sunt următoarele.

- Temperatura: de la 50°F (10°C) la 86°F (30°C) cu fluctuații de cel mult 18°F (10°C) pe oră
- Umiditatea: 15% până la 85% cu fluctuații de cel mult 10% pe oră

Stocarea copiilor

Pentru a depozita copii, urmați recomandarea prezentată mai jos.

- Copiile care trebuie păstrate pentru o perioadă îndelungată se vor păstra ferite de lumină pentru a preveni decolorarea.
- Adezivul care conține solvenți (de exemplu, spray adeziv) poate dizolva tonerul de pe copii.
- Copiile color prezintă un strat de toner de o grosime mai mare decât copiile normale alb-negru. Ca atare, la plierea unei copii color, este posibil ca tonerul din zona de pliere să se scorojească.

Datele stocate în acest aparat

Pentru a preveni scurgerea de date, se recomandă ștergerea tuturor datelor stocate pe toate zonele de stocare utilizând funcția de suprascriere a tuturor datelor înainte de a transfera sau elimina aparatul sau înainte de a-l returna în cazul în care acesta a fost închiriat.

Pentru detalii privind funcția de suprascriere a tuturor datelor, consultați Manualul de operare. Contactați reprezentantul dumneavoastră de service înainte de ștergerea datelor.

Se recomandă realizarea periodică a unor copii de rezervă, drept măsuri în cazul defectării spațiului de stocare. Pentru informații detaliate privind stocarea de rezervă, contactați reprezentantul dumneavoastră de service.

1.9 Restricții legale privind reproducerea

Este interzisă reproducerea anumitor originale în scopul sau cu intenția transmiterii acestora cu titlu de originale.

Lista de mai jos nu este completă, dar este destinată utilizării ca un manual de reproducere în mod responsabil.

<Instrumente financiare>

- Cecuri personale
- Cecuri de călătorie
- Ordine de plată
- Certificate de depozite
- Obligații și alte certificate de debit
- Certificate de acțiuni

<Originale juridice>

- Mărci alimentare
- Timbre poștale (valabile sau anulate)
- Controale sau proiecte ale organizațiilor guvernamentale
- Timbre fiscale (valabile sau anulate)
- Pașapoarte
- Documente de imigrare
- Certificate de înmatriculare pentru vehicule
- Titluri de proprietăți imobiliare

<Generale>

- Cărți de identitate, legitimații, insigne
- Lucrări cu copyright fără autorizația proprietarului dreptului de autor

De asemenea, reproducerea monedelor naționale sau internaționale sau a operelor de artă fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor este interzisă în toate situațiile.

Dacă aveți dubii în legătură cu natura originalului, consultați un consilier juridic.

NOTĂ

acest aparat este prevăzut cu funcția de prevenire a falsurilor, în vederea prevenirii reproducerii ilegale a instrumentelor financiare.

Apreciem faptul că înțelegeți că, rareori, imaginile imprimate pot prezenta unele imperfecțiuni sau că datele de imagine pot să nu fie memorate în anumite circumstanțe, din cauza acestei funcții de prevenire a falsurilor.



**Înainte de a utiliza acest
aparat**

2 Înainte de a utiliza acest aparat

2.1 Inițiative privind mediul

Compania depune încontinuu eforturi pentru a reduce efectele negative asupra mediului ale tuturor etapelor operațiilor sale profesionale.

Ca parte a acestor activități, compania implementează măsuri de economisire a resurselor prin reducerea numărului de pagini din manualul de operare.

Pentru detalii privind diverse funcții, consultați manualele de operare disponibile pentru descărcare de pe <https://www.konicaminolta.eu>

Funcții precum căutarea cu cuvinte-cheie și filtrarea după rol sunt foarte utile pentru a ajuta utilizatorii să găsească ceea ce doresc să afle.

2.2 Utilizarea prevăzută a dispozitivelor MFP de birou

Utilizarea prevăzută

Acest produs multifuncțional încorporează funcțiile a mai multor dispozitive de birou într-unul singur. Acesta este proiectat pentru a fi utilizat ca sistem de birou în următoarele scopuri:

- Imprimarea, copierea, scanarea și trimiterea/primirea prin fax a documentelor.
- Utilizați funcțiile disponibile de finisare cum ar fi duplex, capsare, perforare și creare de broșuri dacă sunt instalate opțiunile corespunzătoare.
- Salvați documentele scanate pe dispozitivele de memorie USB externe; trimiteți documentele scanate către destinațiile de scanare în rețea, cum ar fi FTP, WebDAV și e-mail.

În scopul utilizării prevăzute este necesar, de asemenea, ca:

- Sistemul să fie utilizat în limitele specificațiilor dispozitivului și ale specificațiilor componentelor opționale,
- Toate instrucțiunile de siguranță din manualele de operare aferente să fie respectate,
- Restricțiile legale privind reproducerea să fie respectate (pagina 1-20),
- Instrucțiunile privind inspecția și întreținerea să fie respectate,
- Prevederile generale, naționale și cele privind siguranța companiei să fie respectate.

Condiții de funcționare nepermise

Sistemul nu poate fi utilizat dacă:

- au fost detectate erori sau defecțiuni,
- intervalele de întreținere au fost depășite,
- funcțiile mecanice sau electrice nu reacționează în mod corespunzător.

Exonerare de răspundere

producătorul sistemului nu își asumă răspunderea pentru defecțiunile rezultate în urma utilizării sistemului în condiții nepermise.

2.3 Grupurile țintă

Manualele de operare sunt destinate pentru următorii utilizatori ai sistemului:

Grup țintă	Descriere
Utilizator	Persoanele care utilizează sistemul în scopul prevăzut în "Utilizarea prevăzută a dispozitivelor MFP de birou" și care gestionează funcțiile sistemului și consumabilele în conformitate cu drepturile atribuite utilizatorilor.
Administrator	Persoane care gestionează consumabilele, funcțiile sistemului, utilizatorii și drepturile de acces; persoane care reglează setările sistemului și care stabilesc conexiunile la rețea.

Orice utilizator al sistemului trebuie să citească și să înțeleagă conținutul manualelor de operare aferente.

2.4 Introducere în Manualul de operare

Manual de operare al acestui produs constă din acest manual și manualul de operare HTML.

Acest manual descrie note și măsuri de precauție care trebuie respectate în vederea utilizării în siguranță a acestui aparat, furnizând de asemenea informații în ceea ce privește funcțiile de bază și metodele de operare.

Pentru detalii privind diverse funcții, consultați manualele de operare disponibile pentru descărcare de pe <https://www.konicaminolta.eu>

Manual rapid

Acest document descrie note și măsuri de precauție care trebuie respectate în vederea utilizării în siguranță a acestui aparat, furnizând de asemenea informații în ceea ce privește funcțiile de bază și metodele de operare.

Asigurați-vă că citiți acest manual înainte de utilizare.

Manual de operare HTML

Acest Manual de operare conține informații de bază și detaliate despre funcțiile produsului, precum și explicații privind diverse alte funcții de setare.

2.5 Simboluri și notații utilizate în acest manual

AVERTISMENT

- Manevrarea incorectă poate cauza vătămări grave sau decesul.

ATENȚIE

- Manevrarea incorectă poate cauza vătămări corporale minore sau daune materiale.

NOTĂ

Acest simbol indică un risc care poate avea ca rezultat deteriorarea acestui aparat sau a documentelor. Urmați instrucțiunile pentru a evita daunele materiale.



Recomandări

- Acest simbol indică informații suplimentare referitoare la un subiect, precum și opțiunile necesare pentru utilizarea unei funcții.



Referință

Acest simbol indică funcțiile de referință aferente unui subiect.



Setare aferentă

Acesta prezintă setările aferente unui anumit subiect pentru orice utilizator.



Setare aferentă (pentru administrator)

Acesta prezintă setările aferente unui subiect numai pentru administratori.

Simboluri/Notații	Descriere
✓	Acest marcaj de validare indică o condiție preliminară a unei proceduri.
→	Acest simbol indică o explicație suplimentară a unei instrucțiuni procedurale.
[]	Un element inclus între paranteze pătrate [] indică un nume cheie de pe ecranul tactil , de pe ecranul computerului sau numele unui manual de operare.
Text aldin	Acesta prezintă un nume de tastă, piesă, produs sau opțiune.

2.6 Parolă administrator

Parola de administrator este setată ca fiind [1234567812345678] în mod implicit din fabrică. Încercați această parolă în cazul în care parola de administrator nu a fost modificată.

Modificați periodic parola administratorului.



Măsurile de securitate ale acestei unități principale

3 Măsurile de securitate ale acestei unități principale

3.1 Despre măsurile de securitate

Această secțiune descrie măsurile de securitate pe care clienții trebuie să le adopte pentru a utiliza în siguranță această unitate principală. Aplicând măsuri adecvate de securitate se pot evita accesul neautorizat, infectarea cu viruși, scurgerile de informații și altele prin MFP.

3.2 Pentru a evita accesul neautorizat din exterior

Atunci când conectați această unitate principală la rețea, utilizați-o într-un mediu protejat de un paravan de protecție. În plus, vă recomandăm să setați o adresă IP privată pentru adresa IP a acestei unități principale. Dacă este setată o adresă IP privată, unitatea principală poate fi accesată numai de utilizatorii de pe o rețea locală cum ar fi rețeaua LAN a societății, care împiedică accesul neautorizat din exterior.

Atunci când trebuie să utilizați o adresă IP globală, asigurați-vă că această unitate principală este instalată într-un paravan de protecție.



Recomandări

O adresă din unul dintre următoarele intervale este utilizată pentru adresa IP privată.

De la 10.0.0.0 până la 10.255.255.255

De la 172.16.0.0 până la 172.31.255.255

De la 192.168.0.0 până la 192.168.255.255

3.3 Modificarea parolei de administrator

Această unitate principală prezintă setarea (Setare administrator) care poate fi modificată numai de către administrator. Atunci când modificați setarea de administrator, vi se va solicita să introduceți parola de administrator.

Pentru a împiedica părțile terțe rău intenționate să modifice setările, modificați parola de administrator de la cea implicită din fabrică. Asigurați-vă că memorați parola modificată pentru a nu o uita.



Recomandări

- Pentru detalii despre procedura de modificare a parolei de administrator, consultați manualul de operare HTML.
- Dacă uitați parola de administrator, aceasta trebuie să fie setată de către un reprezentant de service. Pentru detalii, contactați reprezentanța locală de service.

3.4 Instalarea autentificării utilizatorului

Instalarea autentificării utilizatorului vă permite să restricționați utilizatorii care pot folosi această unitate principală. Numai utilizatorii care și-au înregistrat numele de utilizator și parola în această unitate principală o pot utiliza, împiedicându-se astfel utilizarea neautorizată de către terțe părți. De asemenea, dacă aveți un server de autentificare cum ar fi Active Directory, puteți restricționa utilizatorii care folosesc această unitate principală cu ajutorul informațiilor despre utilizator înregistrate pe serverul de autentificare.

În plus, următoarele restricționări de funcții se pot aplica fiecărui utilizator pentru a împiedica utilizarea neintenționată.

- Permitea/împiedicarea utilizării fiecărei funcții precum Imprimare, Scanare, Transmitere prin fax și Copiere
- Permitea/împiedicarea utilizării de unități flash USB
- Restricționarea destinației de scanare/fax

Mai mult, prin colectarea istoricului de utilizare al utilizatorilor în jurnalul de audit, activitățile frauduloase și scurgerile de informații pot fi urmărite ulterior, iar utilizatorii se pot aștepta să fie creat un efect psihologic de descurajare a utilizării frauduloase.



Recomandări

Pentru detalii despre setarea pentru autentificarea utilizatorilor, consultați manualul de operare HTML.

3.5 Setarea filtrării adresei IP

Filtrarea adresei IP este o funcție care restricționează dispozitivele care pot accesa această unitate în funcție de adresa IP. Puteți restricționa accesul de la dispozitive neautorizate setând în mod corect această funcție.

Funcția de filtrare a adreselor IP de pe această unitate principală poate fi setată prin una dintre următoarele două metode:

Filtrarea adresei IP

Specificați manual intervalul de adrese IP căruia doriți să-i acordați sau refuzați accesul.

Filtrarea rapidă IP

Intervalul de adrese IP cărora le este permis accesul este setat automat pe baza adresei IP și a măștii de subrețea setate pe această unitate principală.



Recomandări

Pentru detalii despre setarea filtrării adresei IP, consultați manualul de operare HTML.

3.6 Setarea de scanare a virușilor

Această unitate principală are o funcție de scanare a virușilor. Această funcție împiedică răspândirea virușilor informatici prin această unitate. Funcția detectează virușii care sunt ascunși în date ce sunt trimise și primite din exterior, unități flash USB conectate la această unitate principală și date stocate pe dispozitivul de stocare al acestei unități principale. Dacă este detectat un virus, această funcție revocă sarcinile sau afișează un mesaj de avertizare. De asemenea, înregistrează conținuturile detectate sub formă de istoric.



Recomandări

Pentru detalii despre funcția de scanare a virușilor, consultați manualul de operare HTML.

3.7 Alte funcții de securitate

Această unitate principală furnizează și următoarele funcții de securitate. Pentru detalii, consultați manualul de operare HTML.

Rețea

Comunicare SSL/TLS: criptează comunicațiile dintre această unitate principală și computer pentru a spori securitatea.

Imprimare

ID și imprimare: funcție de introducere a numelui și parolei de utilizator pe **ecranul tactil** și începerea imprimării imediat ce acesta s-a autentificat. Hârtia pentru imprimare ieșită nu este lăsată nesupravegheată, pentru prevenirea scurgerilor de informații.

Scanare

Criptare fișier PDF: vă permite restricționarea vizualizării fișierului prin utilizarea unei parole la livrarea datelor scanate în format PDF. De asemenea, criptarea unui fișier previne vizualizarea neautorizată de către terți.

Transmitere prin fax

Confirmare adresă (transmisie): funcție care permite transmiterea datelor numai dacă adresa este introdusă de două ori, pentru a preveni scurgerile de informații datorate transmisiei eronate.

Recepție memorie: primește temporar date în memorie în această unitate principală pentru a preveni scurgerile de informații de la orice hârtie de fax ieșită care este lăsată nesupravegheată. Pentru a imprima datele, trebuie să introduceți parola specificată.

Stocare

Setări de criptare: criptează dispozitivul de stocare al acestei unități principale.

4

Utilizarea manualului de operare HTML

4 Utilizarea manualului de operare HTML

Informații despre manualul de operare HTML

Selectați o funcție dorită de pe prima pagină (Acasă) și verificați detaliile funcției.

Selectând [Introduction] de pe prima pagină (Pagină de pornire) puteți să vizualizați metode detaliate de utilizare a Manualului de operare HTML.

Mediu de operare

Sistemele de operare acceptate

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Apple Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14

Browsere web suportate

- Windows:
Microsoft Internet Explorer 10/11 (versiune pentru spațiul de lucru), Microsoft Edge, cea mai recentă versiune Firefox, cea mai recentă versiune Google Chrome
- Mac OS:
cea mai recentă versiune Safari

Rezoluție afișaj

- 1024 × 768 pixeli sau mai mult



Recomandări

- Vă recomandăm să utilizați cel mai recent browser web care este compatibil cu sistemul dumneavoastră de operare pentru a vă ajuta să utilizați acest aparat într-un mod mai convenabil și confortabil.
- Verificați dacă JavaScript din browserul dumneavoastră web este activat. Manualul de operare HTML utilizează JavaScript pentru afișarea paginii și pentru funcțiile de căutare.




Informații privind aparatul

5 Informații privind aparatul

5.1 Componente opționale

Listă de componente opționale

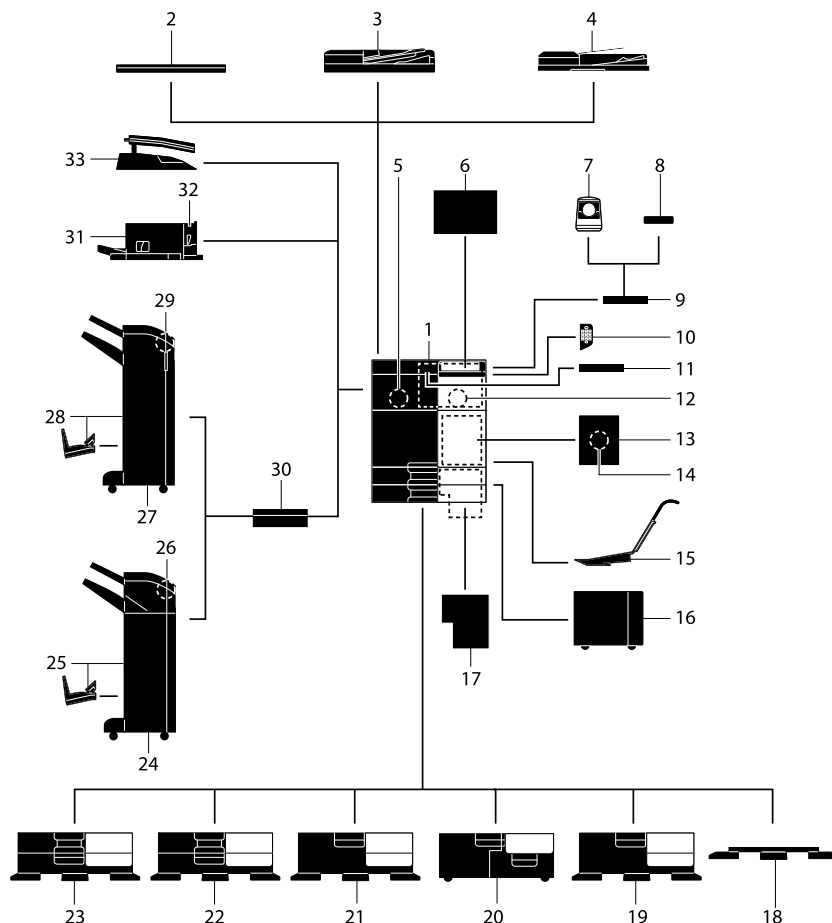

Nr.	Nume	Descriere
1	Unitate principală	Scanează originalul în secțiunea scanner și imprimă o imagine scanată în secțiunea imprimantă. În manual, această unitate este denumită "acest aparat" sau "unitatea principală".
2	Capac pentru originale OC-511	Utilizat la fixarea originalelor încărcate.
3	Alimentator automat de documente față-verso DF-632	Alimentează și scanează automat originale după pagină. Această unitate întoarce pe verso și scanează automat originalele duplex. În manual, această unitate este denumită alimentator automat de documente .
4	Alimentator automat de documente față-verso DF-714	Alimentează și scanează automat originale după pagină. Această unitate scanează un original duplex necesitând ca hârtia să fie introdusă în aparat o singură dată, fără a mai fi întoarsă pe verso. În manual, această unitate este denumită alimentator automat de documente .
5	Set de fax FK-514	Permite funcționarea acestui aparat ca fax. Alternativ, acest set permite conectarea mai multor linii telefonice.
6	Unitate de curățare CU-102	Colectează particulele mici (UFP) generate în acest aparat pentru a preveni ieșirea acestora din aparat.

Nr.	Nume	Descriere
7	Unitate de autentificare AU-102	Efectuează autentificarea utilizatorului prin scanarea țesutului papilar al degetului. Masa de lucru WT-506 este necesară pentru instalarea unității de autentificare AU-102 .
8	Unitate de autentificare AU-201S	Efectuează autentificarea utilizatorului prin scanarea informațiilor înregistrate pe cartela IC sau pe un terminal Android compatibil cu NFC. Setul de montaj MK-735 este necesar pentru instalarea unității de autentificare AU-201S . Această unitate poate fi instalată de asemenea pe masa de lucru WT-506 .
9	Masă de lucru WT-506	Asigură o suprafață de așezare provizorie a unui original sau a altor materiale. Se utilizează, de asemenea, când este instalată unitatea de autentificare AU-102 sau unitatea de autentificare AU-201S .
10	Tastatură KP-102	Este prevăzută în partea laterală a panoului de comandă . Vă permite să operați acest aparat sau să introduceți un număr cu ajutorul tastelor hardware.
11	Suport de tastatură KH-102	Instalați acest suport pentru a utiliza o tastatură externă. Pentru detalii privind tastaturile externe, luați legătura cu reprezentantul local de service.
12	Set de securitate SC-509	Acceptă funcțiile de copiere securizată și copiere cu parolă pentru a preveni copierea neautorizată.
13	Set de montaj fax MK-742	Această unitate este necesară pentru a instala setul de fax FK-515 . Această opțiune este disponibilă în America de Nord și Hong Kong.
14	Set de fax FK-515	Utilizat pentru adăugarea de linii telefonice. Set de montaj fax MK-742 este necesar pentru instalarea setului de fax FK-515 . Această opțiune este disponibilă în America de Nord și Hong Kong.
15	Set de montaj MK-730	Utilizat pentru imprimarea datelor pe hârtie banner.
16	Unitate de mare capacitate LU-302	Permite încărcarea a până la 3000 de coli de format 8-1/2 × 11 (A4). Pentru instalarea unității de mare capacitate LU-302 , la acest aparat trebuie să fie instalată caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 sau PC-417 .
17	Controler de imagine IC-420	Asigură un rezultat de imprimare de înaltă calitate. Setul de interfață video VI-516 și setul de upgrade UK-115 sunt necesare pentru instalarea controlerului de imagine IC-420 . În plus, la acest aparat trebuie să fie instalată caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 sau PC-417 sau suportul DK-516 .
18	Suportul DK-705	Utilizat pentru instalarea acestui aparat pe podea.
19	Suportul DK-516	Utilizat pentru instalarea acestui aparat pe podea.
20	Casetă de alimentare cu hârtie PC-417	Permite încărcarea a până la 1500 de coli de format 8-1/2 × 11 (A4) în tava din stânga și a până la 1000 de coli în tava din dreapta.
21	Casetă de alimentare cu hârtie PC-416	Permite încărcarea a până la 2500 de coli de format 8-1/2 × 11 (A4).
22	Casetă de alimentare cu hârtie PC-216	Vă permite să încărcăți până la 500 de coli atât în tava superioară, cât și în cea inferioară.
23	Casetă de alimentare cu hârtie PC-116	Vă permite să încărcăți până la 500 de coli în tava superioară și să utilizați tava inferioară pe post de casetă de depozitare.
24	Finisor FS-539	Sortează, grupează și capsează hârtia imprimată înainte de a o scoate. Pentru instalarea finisorului FS-536 , este necesară unitatea de releu RU-513 . În plus, la această mașină trebuie să fie instalată caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416, sau PC-417 sau Desk DK-516 .

Nr.	Nume	Descriere
25	Finisorul FS-539 SD	Sortează, grupează, capsează, pliază și leagă hârtia imprimată înainte de a o scoate. Pentru instalarea finisorului FS-539 SD , este necesară unitatea de releu RU-513 . În plus, la această mașină trebuie să fie instalată caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 , sau PC-417 sau Desk DK-516 .
26	Set de perforare PK-524	Instalați această unitate pe finisorul FS-539/FS-539 SD . Această unitate acceptă funcția de perforare.
27	Finisor FS-536	Sortează, grupează și capsează hârtia imprimată înainte de a o scoate. Pentru instalarea finisorului FS-536 , este necesară unitatea de releu RU-513 . În plus, la acest aparat trebuie să fie instalat(ă) caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 sau PC-417 sau suportul DK-516 .
28	Finisorul FS-536 SD	Sortează, grupează, capsează, pliază și leagă hârtiile imprimate înainte de a le scoate. Pentru instalarea finisorului FS-536 SD , este necesară unitatea de releu RU-513 . În plus, la acest aparat trebuie să fie instalat(ă) caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 sau PC-417 sau suportul DK-516 .
29	Set de perforare PK-520	Instalați această unitate pe finisorul FS-536/FS-536 SD . Această unitate acceptă funcția de perforare.
30	Unitate de releu RU-513	Această unitate este necesară pentru instalarea finisorului FS-539/FS-539 SD/FS-536/FS-536 SD pe acest aparat.
31	Finisor FS-533	Instalați această unitate pe tava de ieșire a acestui aparat. Sortează, grupează și capsează hârtia imprimată înainte de a o scoate.
32	Set de perforare PK-519	Instalați această unitate pe finisorul FS-533 . Această unitate acceptă funcția de perforare.
33	Separator de sarcini JS-506	Instalați această unitate pe tava de ieșire a acestui aparat. Această unitate sortează colile imprimate.

Listă de alte componente opționale

Următoarele opțiuni sunt integrate în aparat și nu sunt indicate în figură.


Nr.	Nume	Descriere
1	Unitate șampilă SP-501	Ștampilează un original scanat atunci când trimiteți un fax. Această unitate vă permite să verificați dacă originalul a fost scanat.
2	șampilă de marcarea de rezervă TX 2	O șampilă de rezervă pentru unitatea de șampilă SP-501 .
3	Set interfață locală EK-609	Instalați această unitate când utilizați funcția de conexiune cu un terminal iOS compatibil cu modulul de energie redusă Bluetooth. Dispozitivul receptor pentru comunicare cu energie redusă Bluetooth este adăugat.
4	Set interfață video VI-516	Această unitate este necesară pentru instalarea controlerului de imagine IC-420 .
5	Set de upgrade UK-115	Această unitate este necesară pentru instalarea controlerului de imagine IC-420 .
6	i-Option LK-102 v3	Vă permite să adăugați funcția de procesare a documentelor PDF.
7	i-Option LK-105 v5	Vă permite să adăugați funcția de căutare a documentelor PDF.
8	i-Option LK-106	Utilizată pentru adăugarea unui font special pentru codul de bare.
9	i-Option LK-107	Utilizată pentru a adăuga un font Unicode special.
10	i-Option LK-108	Utilizată pentru adăugarea unui font OCR special. În mod standard, fontul OCR-B (PostScript) este disponibil. Instalarea acestei opțiuni permite utilizarea fontului OCR-A (PCL).

Nr.	Nume	Descriere
11	i-Option LK-110 v3	Vă permite să converțiți un fișier într-unul de tip DOCX sau XLSX sau să generați o funcționalitate înaltă și funcția de generare de date de înaltă calitate. Această opțiune include licențele de funcționare pentru i-Option LK-102 v3 și i-Option LK-105 v5 . Pentru achiziționarea acestei opțiuni, nu este necesar să achiziționați i-Option LK-102 v3 și i-Option LK-105 v5 . Pentru detalii privind funcțiile care pot fi adăugate, consultați manualul de operare HTML.
12	i-Option LK-111	Vă permite să adăugați funcția ThinPrint.
13	i-Option LK-114	Vă permite să adăugați funcția Serverless Pull Printing.
14	i-Option LK-115 v2	Vă permite să adăugați funcția TPM (Trusted Platform Module - Modul platformă de încredere). Îmbunătățirea securității se realizează prin criptarea informațiilor confidențiale, precum certificatele și parolele acestui aparat.
15	i-Option LK-116	Vă permite să adăugați funcția de scanarea pentru viruși.
16	i-Option LK-117	Vă permite să adăugați funcția IP-Fax (SIP).
17	Set de upgrade UK-221	Vă permite să folosiți aparatul într-un mediu de rețea fără fir.
18	Încălzitor HT-509	Previne umezirea hârtiei dintr-o tavă pentru hârtie. Încălzitorul HT-509 poate fi montat atunci când achiziționați caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 sau PC-417 .
19	Set transformator TK-101	Această unitate este necesară pentru a se permite activarea încălzitorului unității de mare capacitate LU-302 .
20	Casetă de alimentare cu energie MK-734	Utilizată pentru pornirea sau oprirea operațiilor încălzitorului HT-509 . Caseta de alimentare cu energie MK-734 poate fi montată atunci când achiziționați caseta de alimentare cu hârtie PC-116, PC-216, PC-416 sau PC-417 sau suportul DK-516 .
21	Set de montaj MK-735	Necesită integrarea unității de autentificare AU-201S la unitatea principală.
22	Senzor de suport fizic inteligent IM-102	Detectează automat tipul de hârtie încărcat în tava pentru hârtie.
23	Unitate de memorie extinsă EM-908	Adaugă stocarea la acest aparat. Pentru a utiliza această unitate, actualizați firmware-ul acestui aparat. Pentru detalii, contactați reprezentanța locală de service.

5.2 Numele fiecărei componente (unitatea principală)

Parte frontală

În această figură este prezentată unitatea principală dotată cu **alimentatorul automat de documente față-verso DF-714**.

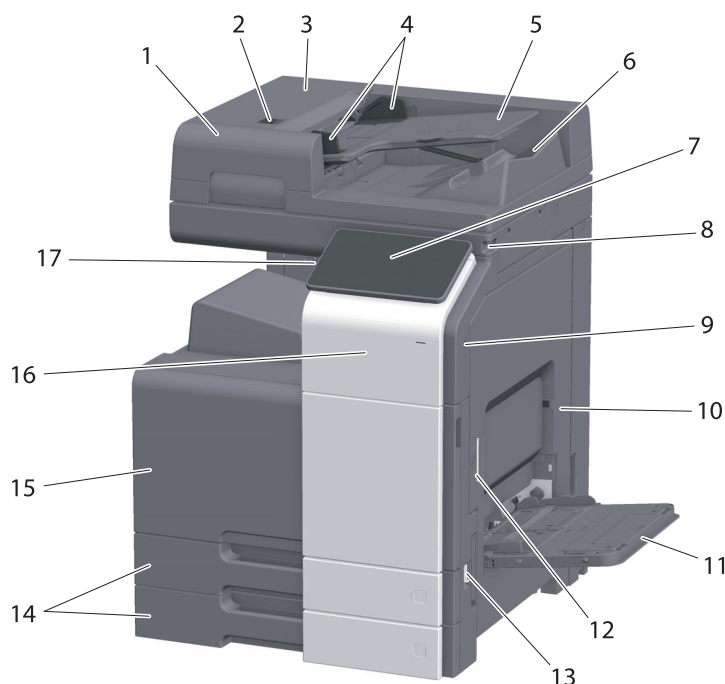


Nr.	Nume	Descriere
1	Alimentator automat de documente față-verso	Alimentează și scanează automat originale după pagină. Această unitate scanează un original duplex necesitând ca hârtia să fie introdusă în aparat o singură dată, fără a mai fi întoarsă pe verso. În manual, această unitate este denumită alimentator automat de documente .
2	Maneta de eliberare a capacului din stânga	Utilizată pentru deschiderea capacului din stânga .
3	Capac stânga	Deschideți capacul din stânga atunci când eliminați o blocare a hârtiei.
4	Ghidaj lateral	Reglați acest ghidaj pe întreaga lățime a originalului.
5	Tava de originale	Încărcați originalului cu fața în sus în această tavă.
6	Tavă de ieșire pentru originale	Originalul scanat este scos în această tavă.
7	Panou de comandă	Utilizat pentru configurarea diverselor setări ale acestui aparat.
8	Creion pentru ecran tactil	Utilizat pentru selectarea unui meniu de pe ecranul tactil sau pentru introducerea de caractere.
9	Port USB (tip A) USB 2.0/1.1	Utilizat pentru conectarea la acest aparat a unei unități de memorie externe (unitate flash USB).
10	Ușă dreapta	Deschideți această ușă pentru a elimina o blocare a hârtiei.
11	Tavă de rezervă	Utilizată pentru imprimarea datelor pe hârtie cu formă neregulată, hârtie groasă, folii transparente, cărți poștale (4 × 6 (carte poștală A6)), plicuri sau coli de etichete.
12	Manetă de eliberare ușă dreapta	Utilizată pentru blocarea ușii din dreapta .
13	Comutator principal	Apăsați acest comutator pentru a porni sau opri aparatul.
14	Tava 1, tava 2	Vă permite să încărcați până la 500 de coli de hârtie simplă.

Nr.	Nume	Descriere
15	Ușa frontală	Deschideți această ușă pentru a înlocui cartușul de toner sau caseta de toner rezidual și pentru a curăța sticla capului de imprimare .
16	Zonă tactilă pentru dispozitive mobile	Această zonă este utilizată pentru asocierea acestui aparat cu un terminal Android compatibil cu NFC sau un terminal iOS compatibil cu modulul de energie redusă Bluetooth.
17	Tasta Alimentare electrică	Comută acest aparat în modul Economic.

Lateral/spate

Ilustrația prezintă unitatea principală cu **alimentator automat de documente față-verso DF-714**, **set de fax FK-514**, **set de fax FK-515** și **Set de montaj fax MK-742**.

(Setul de fax FK-515 și Set de montaj fax MK-742 pot fi utilizate în America de Nord și Hong Kong.)

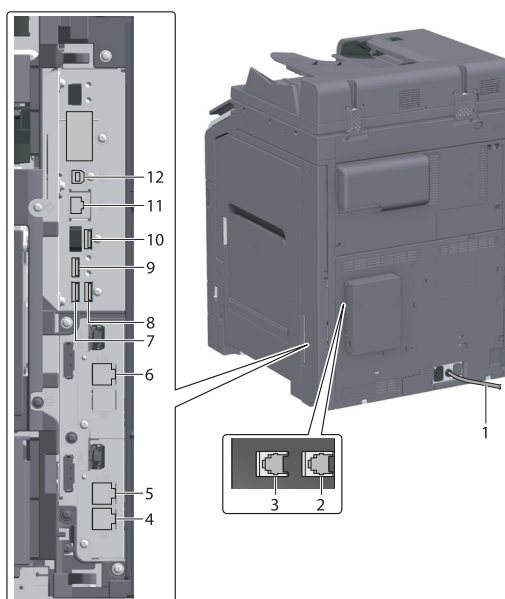

Nr.	Nume	Descriere
1	Cablul de alimentare	Utilizat pentru alimentarea electrică a acestui aparat.
2	Mufă telefon 4 (PORT LINIE 4)	Utilizată pentru conectarea unei linii telefonice generale de abonat.
3	Mufă telefon 3 (PORT LINIE 3)	Utilizată pentru conectarea unei linii telefonice generale de abonat.
4	Mufă pentru conectarea unui telefon (TEL PORT1)	Utilizată pentru conectarea unui cablu de telefon. Conectați cablul la acest conector chiar și atunci când utilizați linii multiple.
5	Mufă telefon 1 (PORT LINIE 1)	Utilizată pentru conectarea unei linii telefonice generale de abonat. Conectați cablul la acest conector atunci când utilizați o singură linie telefonică.
6	Mufă telefon 2 (PORT LINIE 2)	Utilizată pentru conectarea unei linii telefonice generale de abonat.
7	Port USB (tip A) USB 2.0/1.1	Utilizat pentru conectarea liniei FAX1 (opțional).
8	Port USB (tip A) USB 2.0/1.1	Utilizat pentru conectarea liniei FAX2 (opțional).
9	Port USB (tip C) USB 3.0	Utilizat pentru conectarea setului de interfață LAN fără fir (opțional).
10	Port USB (tip A) USB 2.0/1.1	Utilizat pentru conectarea unității de autentificare (opțional).


Nr.	Nume	Descriere
11	Conector de rețea (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)	Conectați-l la acest port atunci când utilizați acest aparat ca imprimantă de rețea sau scanner de rețea.
12	Port USB (tip B) USB 2.0/1.1	Conectați la acest port atunci când utilizați acest aparat ca imprimantă cu cablu de conectare USB.

**Recomandări**

- Acest port de rețea al acestui produs este următorul nr.11 și nr.12. Un port este activat atunci când un port de rețea introduce un cablu.

5.3 Sursă de alimentare electrică

Acest aparat este dotat cu un **comutator principal** și tasta **Alimentare electrică**.

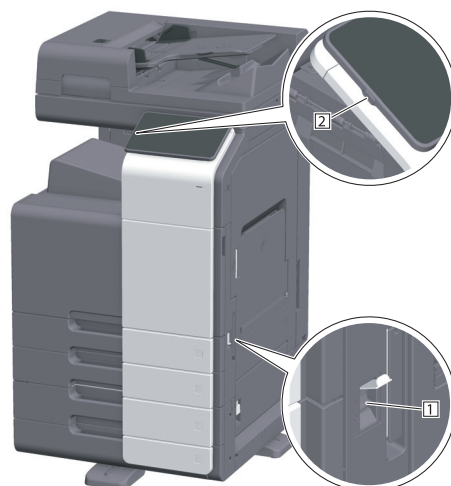

Nr.	Nume	Descriere
1	Comutator principal	Cuplează sau decuplează alimentarea principală de la acest aparat. Pentru detalii privind cuplarea sau decuplarea alimentării principale, consultați pagina 5-10.
2	Tasta Alimentare electrică	Comută acest aparat în modul Economic. Această funcție reduce consumul de energie și are un efect economic mai mare. Pentru detalii privind utilizarea tastei Alimentare electrică , consultați manualul de operare HTML.


NOTĂ

În timpul imprimării, nu deconectați **comutator principal** și nu apăsați tasta **Alimentare electrică**. În caz contrar, se poate produce o blocare a hârtiei.

În cazul în care **comutatorul principal** este deconectat sau tasta **Alimentare electrică** este apăsată în timp de acest aparat este în funcțiune, sistemul șterge datele încărcate în mod curent sau datele de comunicare, precum și sarcinile aflate în coadă.

Cuplarea și decuplarea sursei de alimentare electrică

- 1 Atunci când conectați alimentarea principală, deschideți **capacul comutatorului principal** și apăsați | de pe **comutatorul principal**.

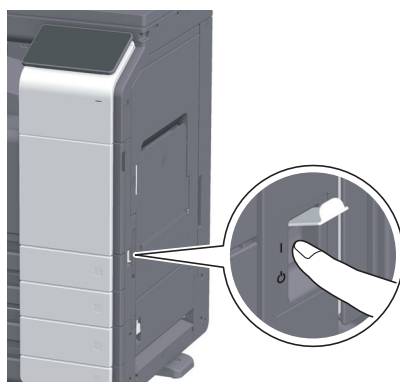

Indicatorul de alimentare de pe **panoul de comandă** se aprinde, iar ecranul Start este afișat pe ecranul tactil.

- 2 Atunci când deconectați alimentarea principală, deschideți **capacul comutatorului principal** și apăsați  de pe **comutatorul principal**.

NOTĂ


*La repornirea acestui aparat, aduceți **comutatorului principal** în poziția de oprire și apoi din nou în poziția de pornire după cel puțin 10 secunde. Nerespectarea acestei condiții se poate solda cu nefuncționarea.*



Informații privind panourile

6 Informații privind panourile

6.1 Panou de comandă

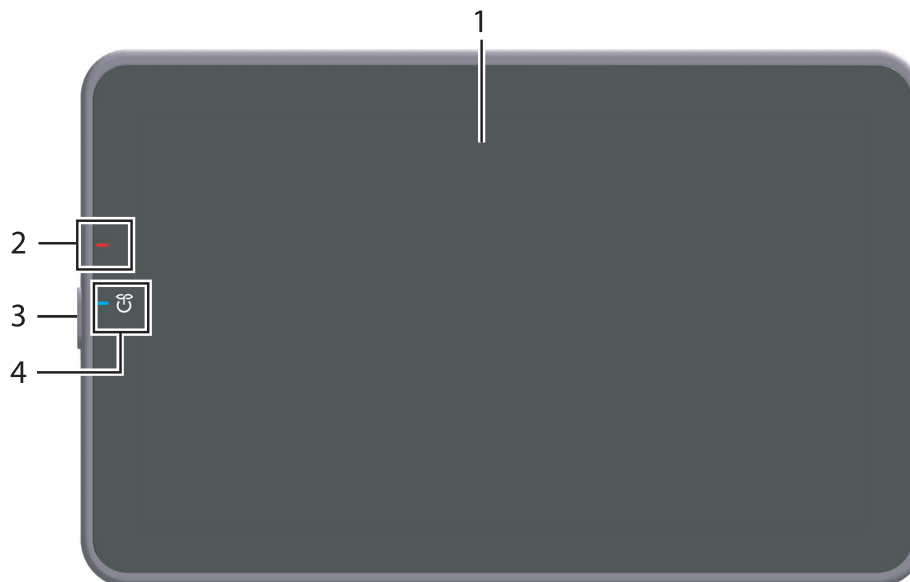


Nr.	Nume	Descriere
1	Ecran tactil	Afișează ecranele de setare și mesajele. Pentru a efectua operații, apăsați direct pe acest panou.
2	Indicator de avertizare	Indică starea acestui aparat prin culoarea indicatorului, aprinderea intermitentă sau aprinderea unui indicator. • Aprindere intermitentă (portocaliu): Avertisment • Aprindere (în portocaliu): Aparatul este oprit.
3	Tasta Alimentare electrică	Comută acest aparat în modul Economic. Pentru detalii privind utilizarea tastei Alimentare electrică , consultați manualul de operare HTML.
4	Indicator de alimentare	Indică starea alimentării electrice în funcție de culoarea indicatorului. • Aprindere (în albastru): Stare normală • Aprindere intermitentă (în albastru): Modul Consum redus sau modul de repaus • Aprindere (în portocaliu): Alimentare secundară OPRITĂ • Aprindere intermitentă (în portocaliu): Oprire automată ErP

6.2 Ecran tactil

Ecranul de pornire

Aspectul ecranului de pornire este următorul.

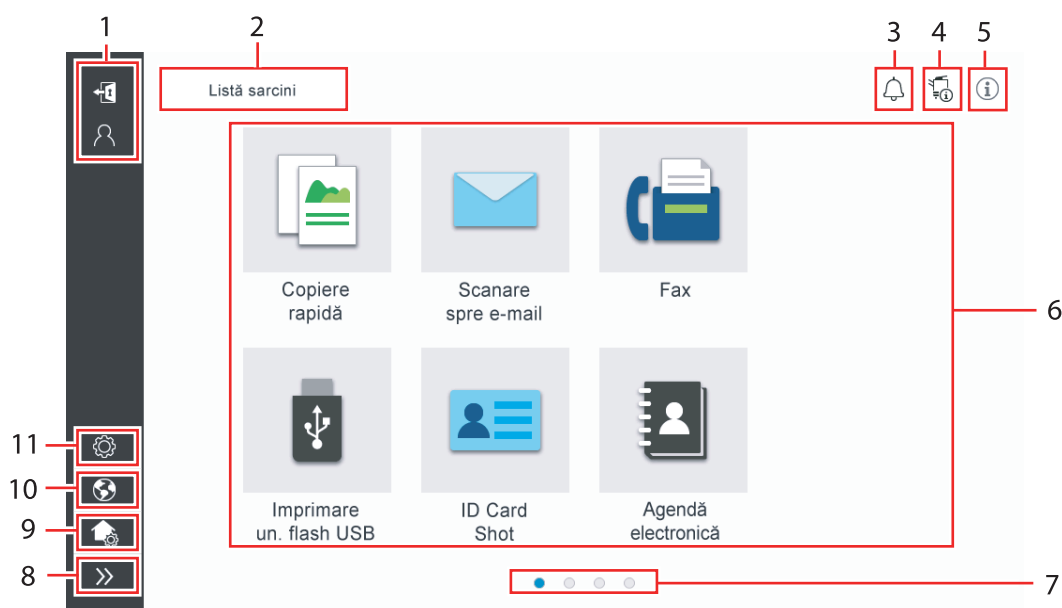

Nr.	Nume	Descriere
1	Nume utilizator/cont	Se afișează atunci când funcțiile autentificare utilizator și urmărire cont sunt activate. Deschiderea zonei din stânga afișează numele de login al utilizatorului actual și numele contului. Prin atingerea opțiunii [ID] se realizează deconectarea.
2	[Listă sarcini]	Afișează sarcinile active sau aflate în modul standby. Dacă este necesar, puteți verifica jurnalele de sarcini sau puteți imprima un raport de comunicare. Această listă afișează starea sarcinii curente prin acționarea tastei [Listă sarcini] atunci când aceasta este în curs de desfășurare. Dacă este necesar, puteți întrerupe sarcina activă cu ajutorul tastei Stop de lângă tasta [Listă sarcini].
3	Pictograma Notificare	Puteți consulta avertismentele sau notificările referitoare la starea acestui aparat.
4	Pictograma Informații dispozitiv	Puteți verifica data și ora curente, spațiul liber din memorie și nivelul de toner. Informațiile corespunzătoare privind dispozitivul sunt afișate atunci când: - la acest aparat este conectată o unitate flash USB nonstandard; - jurnalele cu informații privind dispozitivul sunt derulate; - sunt transferate jurnalele de imagini; - acest aparat se află în starea de așteptare a reapelării faxului; - acest aparat recepționează date; - acest aparat trimite date; - se produce o eroare de conexiune la un server de e-mail (POP); sau - este activat nodul de securitate mărită.
5	Pictograma Informații	Afișează un mesaj pentru utilizatori.
6	Tastă funcțională	Afișează tastele de comandă rapidă atribuite oricărei funcții.
7	Indicator de pagină	Puteți verifica numărul paginii afișate în mod curent.
8	Pictograma de închidere/deschidere a zonei din stânga	Deschide sau închide zona din stânga. Deschiderea zonei din stânga afișează numele pictogramelor din zona din stânga.

Nr.	Nume	Descriere
9	[Personalizare ecran de pornire]	Setează tastele funcționale de afișat pe ecranul de pornire.
10	[Limbă]	Modifică temporar limba care va fi afișată pe panou. Această opțiune este afișată atunci când funcția [Setare modificare temporară a limbii] este ACTIVATĂ.
11	[Utilitar]	Configurați setările acestui aparat sau verificați starea de utilizare a acestui aparat.

6.3 Metode de conectare

Când autentificarea utilizatorului este activată:

Când autentificarea utilizatorului este activată la acest aparat, este afișat ecranul de conectare. Introduceți numele de utilizator și parola și efectuați procedura de autentificare a utilizatorului.

- ✓ Conținutul paginii de conectare poate varia în funcție de setarea de autentificare a acestui aparat.
- ✓ Dacă este activată opțiunea Acces utilizator public (utilizatori neînregistrați), puteți atinge [Utilizat de utilizatorul public] de pe ecranul de conectare pentru a opera fără autentificare acest aparat.

- 1 Introduceți numele de utilizator și parola.

- 2 Când este afișată opțiunea [Nume server], selectați serverul pentru a efectua autentificarea.
 - În mod implicit este selectat serverul de autentificare implicit.
- 3 Când este afișată opțiunea [Drepturi de utilizare], selectați privilegiile de operare în calitate de utilizator conectat.
 - Pentru a vă conecta în calitate de utilizator înregistrat, selectați opțiunea [Utilizator].
 - Pentru a vă conecta în calitate de administrator, selectați opțiunea [Administrator].
 - Pentru a vă conecta în calitate de administrator casetă utilizator, selectați opțiunea [Administrator casetă utilizator].
- 4 Când este afișată opțiunea [Metodă autentificare], selectați metoda de autentificare.
- 5 Atingeți [Login].

După realizarea cu succes a autentificării puteți opera acest aparat. Numele de utilizator este afișat pe ecran în timpul procesului de conectare.

Dacă este afișat ecranul de conectare pentru urmărirea contului, efectuați ulterior urmărirea contului. Pentru detalii privind operația de urmărire a contului, consultați pagina 6-7.
- 6 Când operația țintă este finalizată, atingeți tasta ID (+ID) pentru a vă deconecta.
 - Dacă acest aparat este lăsată neutilizată pentru o anumită perioadă de timp în timpul procesului de conectare (implicit: [1] min.), sunteți deconectat automat.
- 7 Atingeți [Da] de pe ecranul de confirmare a deconectării.

Când funcția de urmărire a contului este activată:

Când funcția de urmărire a contului este activată la acest aparat, este afișat ecranul de conectare. Introduceți numele contului și parola pentru a realiza urmărirea contului.

- ✓ Conținutul paginii de conectare poate varia în funcție de setarea de autentificare a acestui aparat.

1 Introduceți numele contului și parola.

- Când realizați urmărirea contului utilizând doar parola, tastatura este afișată pe ecranul de conectare. Dacă parola este compusă exclusiv din numere, aveți posibilitatea de a o introduce cu ajutorul tastaturii. Dacă parola conține un caracter, atingeți zona de introducere [Parolă], iar apoi introduceți parola.


2 Atingeți [Login].

După realizarea cu succes a autentificării puteți opera acest aparat. Numele contului este afișat pe ecran în timpul procesului de conectare. Atunci când autentificarea utilizatorului și urmărirea contului sunt activate împreună, este afișat numele utilizatorului.

3 Când operația țintă este finalizată, atingeți tasta ID (ID) pentru a vă deconecta.

- Dacă acest aparat este lăsată neutilizată pentru o anumită perioadă de timp în timpul procesului de conectare (implicit: [1] min.), sunteți deconectat automat.

4 Atingeți [Da] de pe ecranul de confirmare a deconectării.

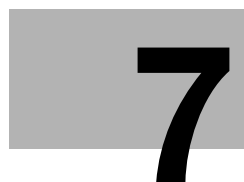

**Încărcarea originalului și
hârtiei**

7 Încărcarea originalului și hârtiei

7.1 Încărcarea originalului


Metodele de încărcare a originalului sunt clasificate în două tipuri: încărcarea originalului în **alimentatorul automat de documente** (alimentatorul automat de documente) și încărcarea directă a originalului pe **geamul de originale**.

Selectați opțiunea corespunzătoare cerințelor dumneavoastră.

7.1.1 Încărcarea originalului în alimentatorul automat de documente

Această funcție este utilă dacă doriți să scanați un original care conține mai multe pagini sau o coli de original de diferite dimensiuni.


- Amplasați paginile originalului astfel încât prima să se afle deasupra.
- Încărcați originalul cu fața de scanat orientată în sus.
- Glisați **ghidajul lateral** pentru a corespunde dimensiunii originalului.

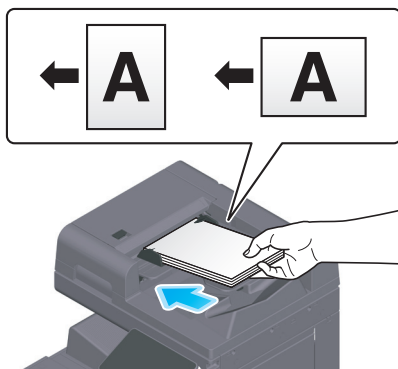

7.1.2 Amplasarea originalului pe geamul de originale

Această funcție este utilă dacă doriți să scanați un original de dimensiuni mici, precum o carte, o revistă sau o carte de vizită.

- Amplasați originalul cu fața de scanat orientată în jos.
- Aliniați originalul cu  marcajul în partea stângă din spate a **geamului de originale**.

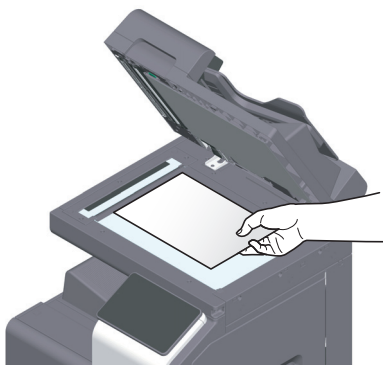

7.2 Încărcarea hârtiei

Nu este necesară nicio setare pentru hârtie deoarece hârtia utilizată frecvent este încărcată în timpul utilizării generale.

În această secțiune este descris modul de utilizare a hârtiei care nu este încărcată de obicei într-o tavă pentru hârtie.

Metodele pentru încărcare plicurilor, cărților poștale, colilor de etichete și hârtiei index sunt următoarele.

7.2.1 Încărcarea hârtiei în tava 1 - tava 2


În fiecare tavă se pot încărca până la 500 de coli de hârtie simplă.

Tipuri de hârtie aplicabile

Hârtie simplă, hârtie cu imprimare pe o singură față, hârtie subțire, carte poștală (4 × 6 (Cartelă A6)), plic, hârtie specială, hârtie groasă, antet, hârtie colorată, hârtie reciclată

Modul de încărcare a hârtiei


- 1 Trageți afară tava.

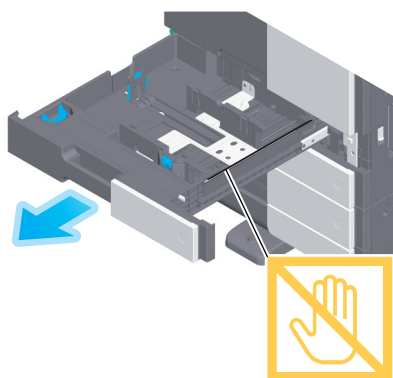


NOTĂ

Aveți grijă să nu atingeți **pelicula**.

- 2 Culisați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea hârtiei.

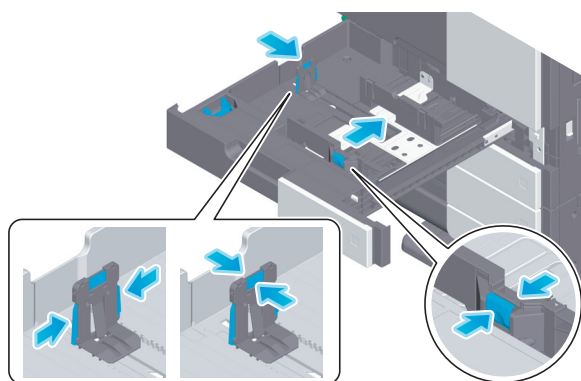

- 3 Încărcați hârtia în tavă, cu fața de imprimare orientată în sus.

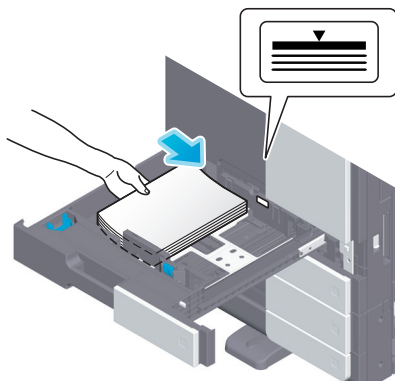

- 4 Când încărcați hârtie de alt tip decât hârtia simplă, specificați tipul de hârtie, după cum este necesar.
- Tipul de hârtie este detectat automat de **senzorul de suport fizic inteligent** opțional.
 - Dacă faceți setări astfel încât tipul de hârtie să nu fie detectat automat, trebuie să specificați tipul de hârtie.
 - Pentru detalii privind modalitatea de specificare a tipului de hârtie, consultați manualul de operare HTML.

7.2.2 Încărcarea hârtiei în tava de rezervă

Când selectați o dimensiune a hârtiei diferită de cea pentru tăvile pentru hârtie sau când imprimați plicuri sau folii transparente, utilizați **tava de rezervă**.


Pentru utilizarea **tăvii de rezervă**, specificați tipul de hârtie și dimensiunea hârtiei.

Tipuri de hârtie aplicabile

Hârtie simplă, hârtie cu imprimare pe o singură față, hârtie specială, hârtie groasă, carte poștală (4 × 6 (Cartelă A6)), folie transparentă, antet, hârtie colorată, plic, coli de etichete, hârtie index, hârtie reciclată și hârtie banner

Modul de încărcare a hârtiei

- 1 Deschideți **tava de rezervă**.

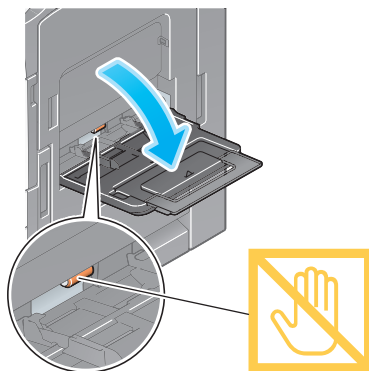


- Pentru a încărca hârtia de dimensiuni mari, trageți afară **extensia tăvii**.

NOTĂ

*Aveți grijă să nu atingeți cu mâna suprafața **rolelor de alimentare cu hârtie**.*

- 2 Încărcați hârtia cu fața de imprimare orientată în jos, apoi aliniați **ghidajul lateral** cu hârtia.
- Introduceți hârtie în tavă până când marginile sunt apăsate pe partea din spate.

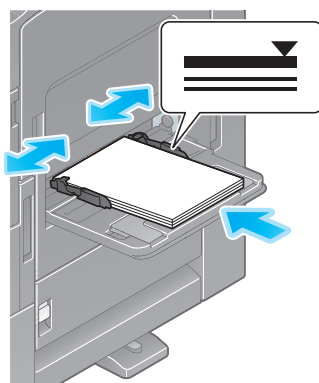

NOTĂ

Nu încărcați o cantitate excesivă de coli astfel încât partea de sus a teancului să nu depășească marcajul ▼.


Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o înainte de o încărcă.

- 3 Specificați tipul și dimensiunea hârtiei după cum este necesar.
- Tipul de hârtie este detectat automat de **senzorul de suport fizic inteligent** opțional.
 - Dacă faceți setări astfel încât tipul de hârtie să nu fie detectat automat, trebuie să specificați tipul de hârtie.
 - Pentru detalii privind modalitatea de specificare a tipului și dimensiunii hârtiei, consultați manualul de operare HTML.

7.2.3 Încărcarea plicurilor

Măsuri de precauție la utilizarea plicurilor


- Vidați plicul/plicurile și apăsați ferm de-a lungul liniei de îndoire a clapetei.
- Nu utilizați plicuri cu lipici sau peliculă de protecție pe clapete sau pe partea corpului acoperită de clapetă.
- Nu se poate imprima pe clapetele plicurilor.
- Când încărcați plicuri cu clapetele deschise, selectați și dimensiunea standard corespunzătoare acestora. Nu este nevoie să măsurați dimensiunea plicului cu clapeta deschisă pentru a seta dimensiunea personalizată a plicului.

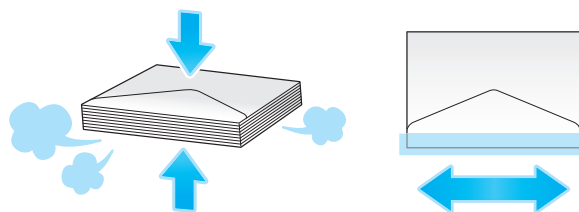


Pentru tava 1

Se pot încărca până la 70 plicuri în tavă.

- Încărcați plicurile cu partea cu clapeta orientată în jos.
- Când încărcați plicuri cu lungimea de 7-3/16 inch (182 mm) sau mai mică, montați **accesoriul** pe **ghidajul lateral**.
- Aliniați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea plicului.
- Selectați dimensiunea dorită a plicului din [Plic/4 × 6] ([Plic/Cartelă A6]) din [Dimensiune hârtie].

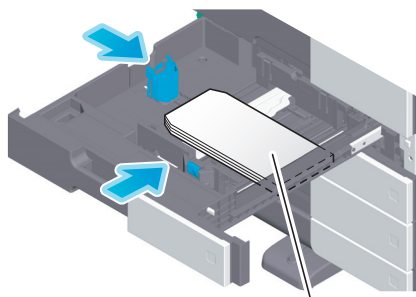



max. 70 de coli

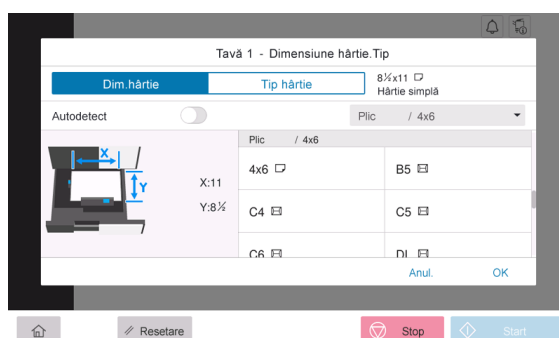

Pentru tavă de rezervă

Se pot încărca până la 10 plicuri în tavă.


- Încărcați plicurile cu partea cu clapeta orientată în sus.
- Aliniați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea plicului.
- Selectați dimensiunea dorită a plicului din [Plic/4 × 6] ([Plic/Cartelă A6]) din [Dimensiune hârtie].

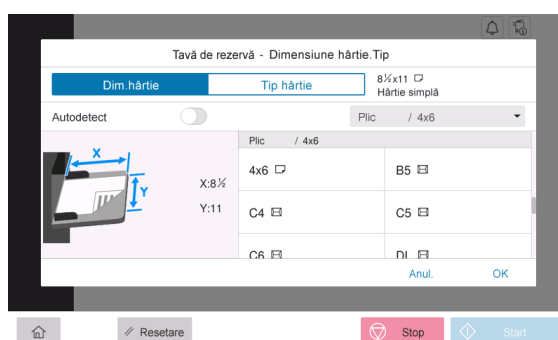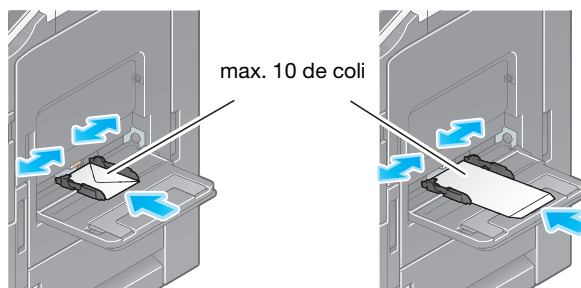

7.2.4 Încărcarea cărților poștale

Măsuri de precauție la utilizarea cărților poștale



- Când încărcați cărți poștale ondulate, îndreptați-le.
- Când utilizați cărți poștale de alte tipuri decât 4 × 6 (Cartelă A6), confirmați dimensiunea și selectați [Dimensiune hârtie] - [Dimensiune personalizată] pentru a specifica dimensiunea.

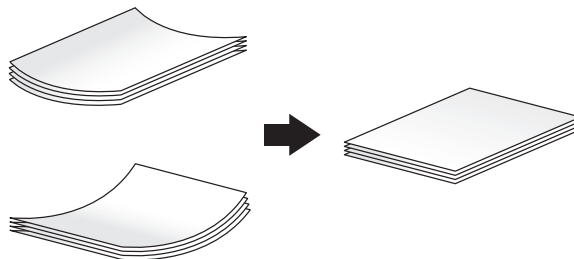

Pentru tava 1

Se pot încărca până la 200 de cărți poștale în tavă.



- Încărcați cărțile poștale cu fața de imprimare orientată în sus.
- Pentru tava 1, montați **accesoriul pe ghidajul lateral**.
- Aliniați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea cărții poștale.
- Selectați dimensiunea dorită a cărții poștale din [Plic/4 × 6] ([Plic/Cartelă A6]) din [Dimensiune hârtie].

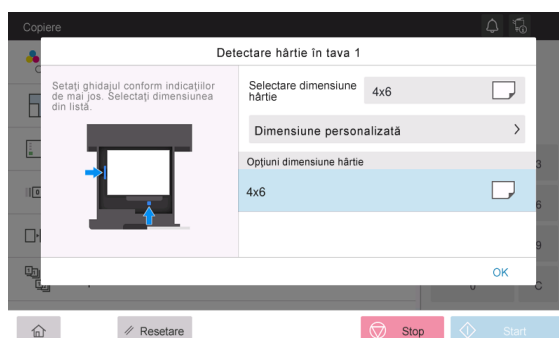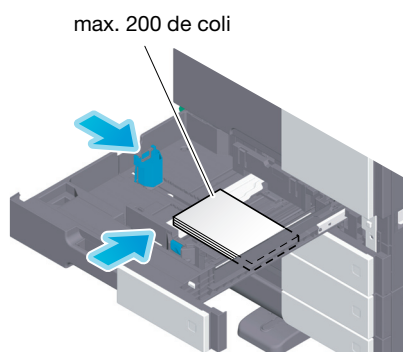

Pentru tavă de rezervă

Se pot încărca până la 20 de cărți poștale în tavă.



- Încărcați cărțile poștale cu fața de imprimare orientată în jos.
- Aliniați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea cărții poștale.
- Selectați dimensiunea dorită a cărții poștale din [Plic/4 × 6] ([Plic/Cartelă A6]) din [Dimensiune hârtie].

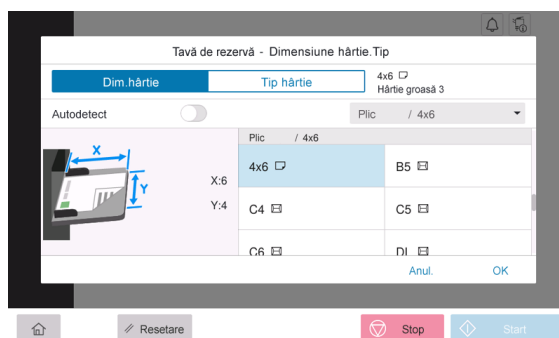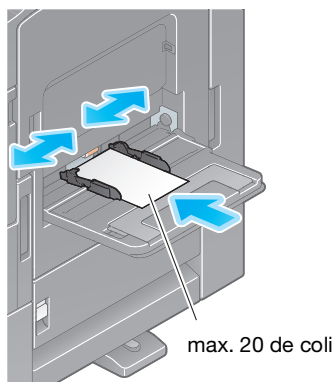

7.2.5 Încărcarea colilor de etichete

O coală de etichete constă din hârtia de pe partea frontală (fața de imprimare), stratul adeziv și cartonul. Detașați cartonul, iar apoi puteți lipi eticheta pe alte obiecte. Se pot încărca până la 20 de coli de etichete în tavă.



- Cu fața de imprimare orientată în jos, încărcați colile de etichete după cum este indicat în figură.
- Aliniați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea colii de etichete.
- Selectați [Hârtie groasă 1+] din [Tip hârtie]. (Nu este necesar atunci când această mașină este echipată cu **senzorul de suport fizic inteligent**.)

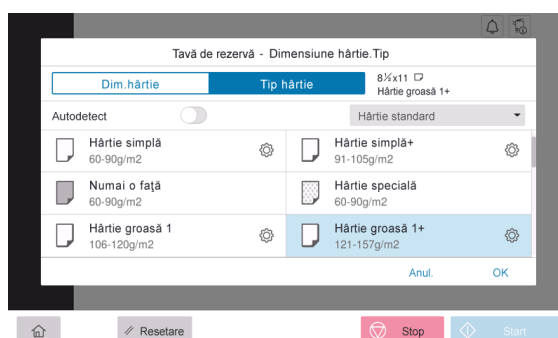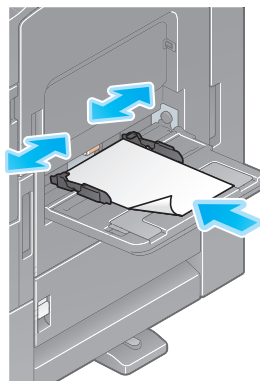

7.2.6 Încărcarea hârtiei index

Se pot încărca până la 20 de hârtii index în tavă.

- Cu fața de imprimare orientată în jos, aliniați partea cu tabulatură conform descrierii de mai jos.
- Aliniați **ghidajul lateral** în funcție de dimensiunea colii index.
- Selectați [Hârtie index] din [Tip hârtie].

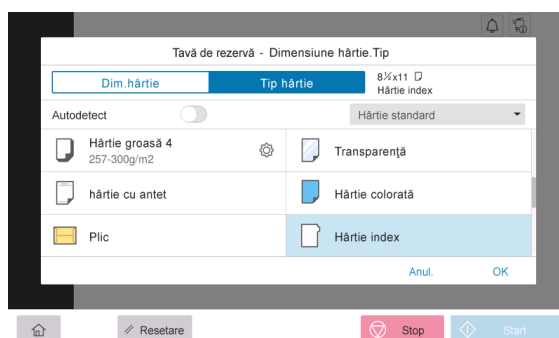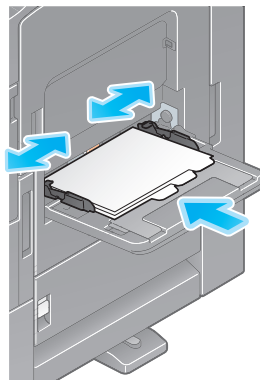



**Operațiile disponibile la acest
aparat**

8 Operațiile disponibile la acest aparat

Acest aparat are ca funcții principale funcția de copiere, funcția de imprimare și funcția de scanare/fax. În această secțiune sunt descrise operațiile de bază pentru fiecare funcție.

Pentru detalii privind diverse funcții, consultați manualele de operare disponibile pentru descărcare de pe <https://www.konicaminolta.eu>


8.1 Cum se efectuează copierea

Operațiile de copiere de bază


În această secțiune sunt descrise operațiile de copiere de bază.

- 1 Dacă autentificarea utilizatorului este activată, apare ecranul de conectare. Introduceți elementele dorite și atingeți [Login].


- 2 Încărcați originalul.

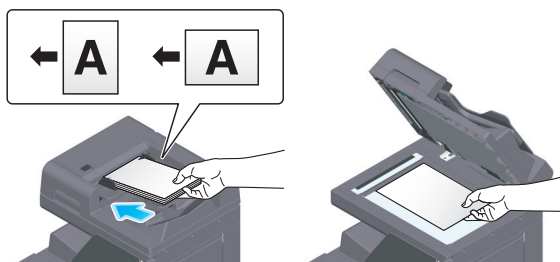

- 3 Atingeți [Copiere] de pe ecranul de pornire.

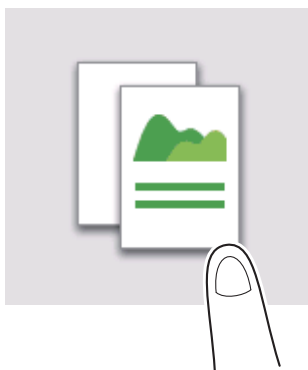


- 4 Setați opțiunile de copiere după cum este necesar.

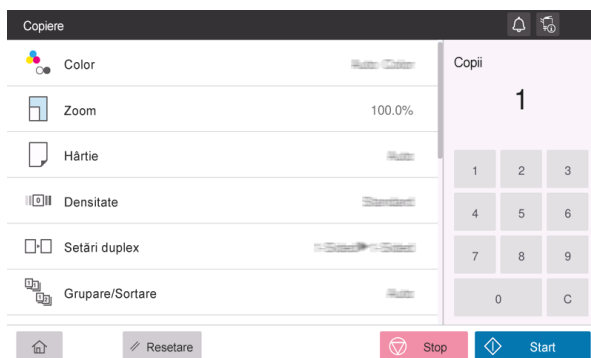

- 5 Dacă este necesar, specificați numărul de copii cu ajutorul tastaturii.

- 6 Utilizați tasta Start pentru a porni copierea.

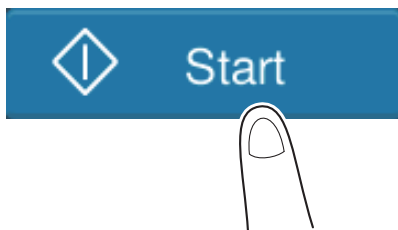

8.2 Cum se efectuează imprimarea

Operații de imprimare de bază

În această secțiune sunt descrise operațiile de imprimare de bază.

- 1** Deschideți datele documentului utilizând software-ul de aplicație. Din meniul [Fișier], selectați [Imprimare].
- 2** Verificați opțiunea [Nume imprimantă] (sau [Selectare imprimantă]) pentru a vă asigura că a fost selectată imprimanta dorită.
→ Caseta de dialog [Imprimare] diferă în funcție de aplicație.
- 3** Specificați intervalul de imprimare și numărul de copii de imprimat.
- 4** Faceți clic pe [Proprietăți] (sau [Preferințe]) pentru a modifica setările de imprimare ale driverului de imprimantă după cum este necesar.
- 5** Faceți clic pe [Imprimare].


8.3 Cum se efectuează scanarea

Operații de scanare de bază

În această secțiune sunt descrise operațiile de scanare de bază.

- 1 Dacă autentificarea utilizatorului este activată, apare ecranul de conectare. Introduceți elementele dorite și atingeți [Login].


- 2 Încărcați originalul.

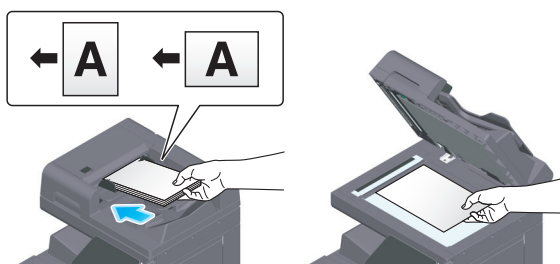


- 3 Atingeți tasta Funcție scanare de pe ecranul de pornire.

- 4 Specificați destinația.

- 5 Specificați opțiunile de transmisie după cum este necesar.

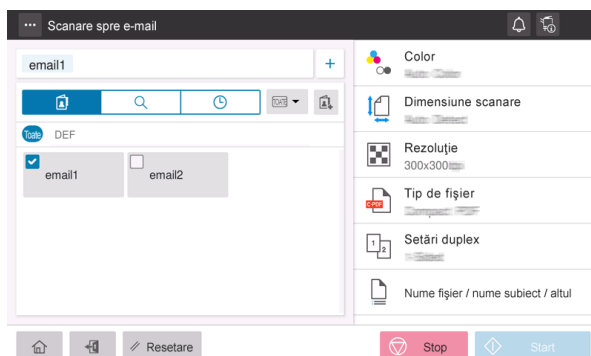

- 6 Utilizați tasta Start pentru a porni transmisia.

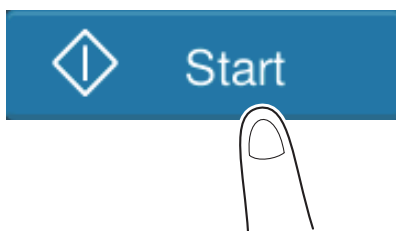


8.4 Cum se efectuează transmisia de faxuri

Operații fax de bază


În această secțiune sunt descrise operațiile fax de bază.

- 1 Dacă autentificarea utilizatorului este activată, apare ecranul de conectare. Introduceți elementele dorite și atingeți [Login].


- 2 Încărcați originalul.

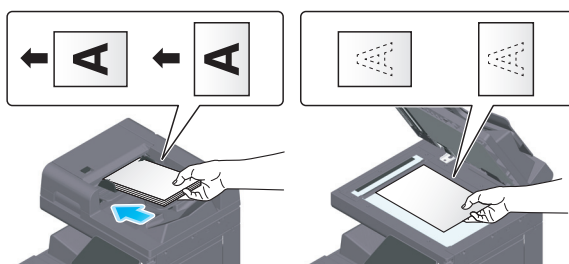


- 3 Atingeți [Fax] de pe ecranul de pornire.

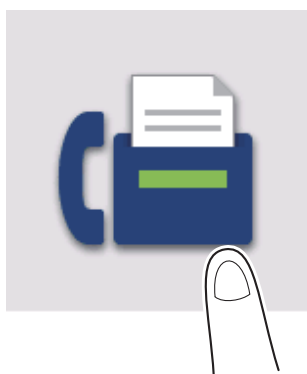


4 Specificați destinația.

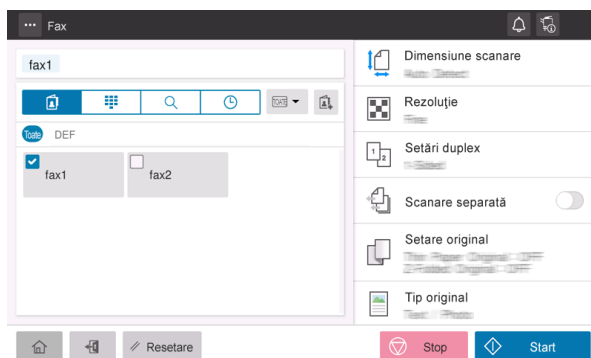

5 Specificați opțiunile de transmisie după cum este necesar.

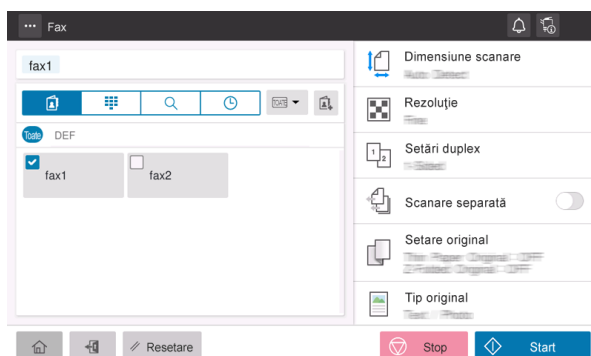

6 Utilizați tasta Start pentru a porni transmisia.

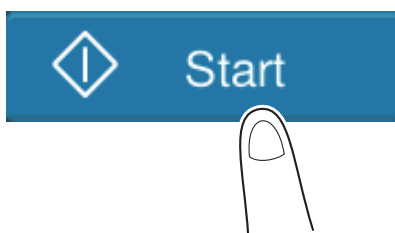



Înregistrarea unei destinații

9 Înregistrarea unei destinații

9.1 Cum se înregistrează o destinație

Înregistrarea unei adrese de fax

- 1 Atingeți [Utilitar] - [Utilitar] - [Memorare adresă] - [Agendă electronică] - [Înregistrare nouă].
- 2 Din [Selectare destinație], selectați [Fax].
- 3 Introduceți informațiile privind destinația.

Setare	Descriere
[Nr.]	Număr de înregistrare destinație. Selectați [Utilizare număr deschidere] pentru a atribui automat cel mai mic număr disponibil. Dacă doriți să specificați un număr, selectați [Introducere directă], iar apoi introduceți un număr.
[Nume]	Introduceți numele destinație (utilizând până la 24 de caractere).
[Index]	Selectați un index pentru a căuta o destinație utilizând numele de înregistrare. Pentru o destinație utilizată frecvent, selectați caseta de dialog [Prncpal]. Destinațiile sunt afișate pe ecranul de selectare a destinației, permițând utilizatorului să selecteze cu ușurință o destinație.
[Destinație]	introduceți un număr de fax al destinației (utilizând până la 38 de cifre, inclusiv simbolurile #, *, -, și caracterele T, P și E). [T] sau [*]: Introduceți numărul de fax la emiterea unui semnal push în modul de linie dial-up (în timp ce opțiunea [Metodă de apelare] este setată pe [10pps] sau [20pps]). [P]: Introduceți această opțiunea când doriți să inserați un timp de așteptare între apelări. [-]: Introduceți această opțiune pentru a separa un număr de apel. Aceasta nu afectează apelarea numărului. [E-]: Introduceți numărul înregistrat de pe linia externă în mediul PBX. Această opțiune este afișată atunci când funcția [Setare conexiune PBX] este ACTIVATĂ.
[Confirmarea numărului de fax]	Introduceți din nou numărul de fax. Această opțiune este afișată atunci când opțiunea [Setare pornire/oprire funcție] - [Confirmare adresă (înregistrare)] este ACTIVATĂ.
[Setare linie]	Dacă sunt utilizate mai multe linii, selectați linia utilizată pentru a trimite un fax. În cazul utilizării generale, utilizați [Linia 1]. Dacă este selectată opțiunea [Normal], pentru transmisie este utilizată linia care nu este ocupată.

Setare	Descriere
[Setare comunicație]	Dacă este necesar, specificați modul de trimitere a unui fax către o destinație pe care doriți să o înregistrați. Înainte de a trimite un fax aveți posibilitatea de a modifica setările pe care le-ați efectuat aici. • [V34 oprit]: V.34 este un mod de comunicație utilizat pentru comunicația prin fax super G3. Totuși, atunci când aparatul de la distanță sau acest aparat este conectat la o linie telefonică prin PBX, este posibil să nu puteți stabili o comunicație în modul super G3, în funcție de condițiile liniei telefonice. În acest caz, este recomandat să dezactivați modul V.34 pentru a trimite date. • [ECM oprit]: ECM este un mod de corectare a erorilor definit de ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector (Uniunea internațională a telecomunicațiilor - Sectorul standardizării telecomunicațiilor). Faxurile dotate cu caracteristica ECM comunică între ele, confirmând faptul că datele transmise nu conțin erori. Astfel se previne estomparea imaginilor din cauza imperfecțiunilor de pe linia telefonică. Timpul de comunicație poate fi redus prin setarea ECM pe OPRIT pentru transmisie. Totuși, o eroare de imagine sau o eroare de comunicare se poate produce în funcție de valoarea specificată a timpului de comunicare, de aceea, modificați valoarea în funcție de condiții. • [Comunicare internațională]: Utilizată pentru trimiterea unui fax în zonele unde condițiile de comunicații sunt precare. Faxurile sunt trimise la o viteză redusă. • [Verificare destinație]: Numărul de fax specificat pentru fax este comparat cu numărul de fax de destinație (CSI), iar faxul este trimis numai dacă acestea coincid.

4 Atingeți [OK].

Înregistrare adresă e-mail

1 Atingeți [Utilitar] - [Utilitar] - [Memorare adresă] - [Agendă electronică] - [Înregistrare nouă].

2 Din [Selectare destinație], selectați [Adresă de e-mail].

3 Introduceți informațiile privind destinația.

Setare	Descriere
[Nr.]	Număr de înregistrare destinație. Selectați [Utilizare număr deschidere] pentru a atribui automat cel mai mic număr disponibil. Dacă doriți să specificați un număr, selectați [Introducere directă], iar apoi introduceți un număr.
[Nume]	Introduceți numele destinație (utilizând până la 24 de caractere).
[Index]	Selectați un index pentru a căuta o destinație utilizând numele de înregistrare. Pentru o destinație utilizată frecvent, selectați caseta de dialog [Prncpal]. Destinațiile sunt afișate pe ecranul de selectare a destinației, permițând utilizatorului să selecteze cu ușurință o destinație.
[E-mail]	Introduceți adresa de e-mail a destinației (utilizând până la 320 de caractere, excluzând spațiile).

4 Atingeți [OK].

10

**Dacă întâmpinați probleme,
citiți acest text**


10 Dacă întâmpinați probleme, citiți acest text

10.1 Principalele mesaje de eroare și soluții


10.1.1 Verificarea unui mesaj de notificare de pe ecranul tactil

Pictograma de notificare este afișată pe ecranul de pornire atunci când există un avertisment privind starea aparatului sau o notificare. Puteți atinge pictograma pentru a verifica conținutul notificării.

- 1 Atingeți pictograma de notificare de pe ecranul de pornire.

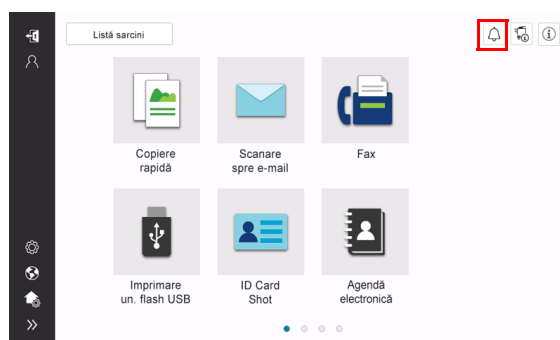



- 2 Atingeți [Lista ATTENTION] și verificați lista cu notificări.

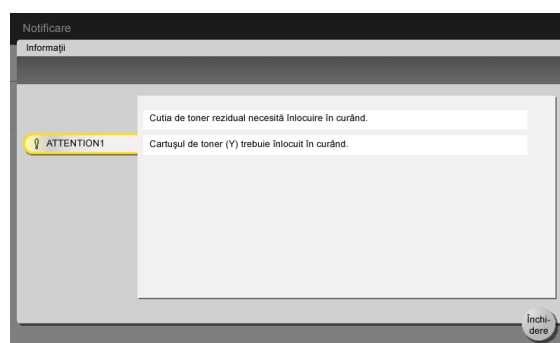


10.1.2 Ecran care apare la producerea unei blocări a hârtiei/capselor

Dacă se produce o blocare a hârtiei sau a capselor la acest aparat, procedura de eliminare a blocării hârtiei și locația de blocare a hârtiei sau capselor sunt afișate pe ecranul acestui aparat. Confirmați procedura de eliminare și locația blocării și urmați instrucțiunile de eliminare a blocajului.

Dacă un blocaj de hârtie nu este eliminat în siguranță, mesajul de avertizare nu este resetat. Pentru detalii privind acțiunile care trebuie întreprinse atunci când un mesaj privind blocarea hârtiei nu este resetat, consultați manualul de operare HTML.

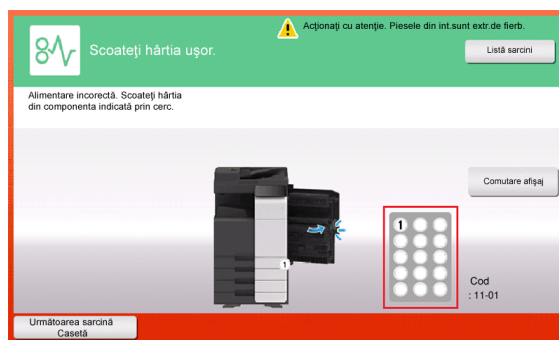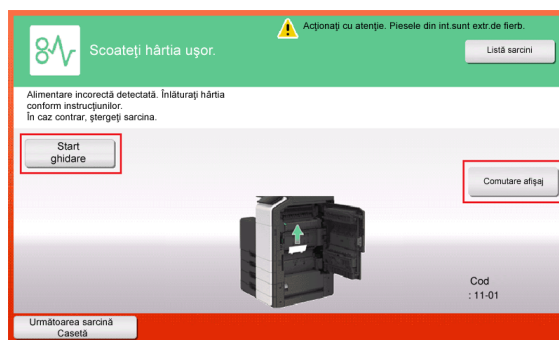

Când blocarea hârtiei este eliminată, este afișat un ecran care prezintă modalitatea corectă de încărcare a hârtiei sau a originalului.

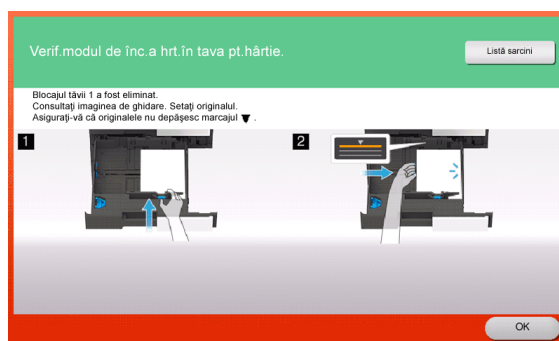

Readuceți originalul sau hârtia și atingeți [OK] sau [Finalizare]; sistemul repornește scanarea sau imprimarea originalului.

Element	Descriere
[Start ghidare]	Începe ghidarea prezentând modalitatea de eliminare a unei blocări a hârtiei/capselor.
[Comutare afișaj]	Modifică ecranul care prezintă procedura de eliminare a blocării hârtiei și ecranul care prezintă locul unde s-a produs blocarea hârtiei.
Număr (indică numărul locației pentru secțiunea cu o blocare a hârtiei/capselor)	Este afișată o diagramă a secțiunii cu numărul locației încercuit pentru o secțiune unde s-a produs o blocare a hârtiei/capselor.

10.1.3 La apariția unui mesaj de eroare

La detectarea unei erori, apare următorul mesaj. Luați măsura corespunzătoare în funcție de mesajul afișat pe ecran. Dacă nu puteți remedia eroarea, notați-vă [Cod de eroare] și contactați reprezentantul de service, deconectând mai întâi ștecherul de alimentare de la priză.

În situații normale, numărul de telefon și numărul de fax ale reprezentantului de service apar în centrul ecranului.



NOTĂ


Dacă o piesă defectă poate fi separată pentru continuarea operațiilor după detectarea unei probleme, se afișează mesajul [Continuare] sau [Recuperare date]. Pentru continuarea operațiilor, selectați orice tastă. Totuși, dacă problema nu a fost rezolvată, contactați imediat reprezentanța locală de service.

10.2 Când ecranul tactil nu este vizibil


Dacă s-a scurs un anumit interval de timp fără a se efectua operații la acest aparat, este posibil ca **ecranul tactil** să se dezactiveze.

Verificați următoarele elemente:


- Atingeți **ecranul tactil**. În modul economic (Consum redus/Repaus), acest aparat revine din modul economic când se atinge **ecranul tactil** sau se apasă pe o tastă din **panoul de comandă**, iar **ecranul tactil** apare în mod normal.

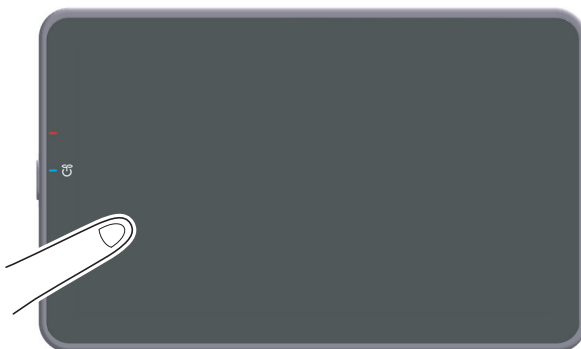

- Pe **panoul de comandă**, apăsați tasta **Alimentare electrică**. Dacă setările temporizatorului săptămânal au trecut aparatul în modul Oprerire automată ErP, apăsați tasta **Power (Alimentare electrică)** pentru a afișa **ecranul tactil**. Pentru a-l utiliza în afara orelor de funcționare presetate, urmați instrucțiunile de pe ecran.

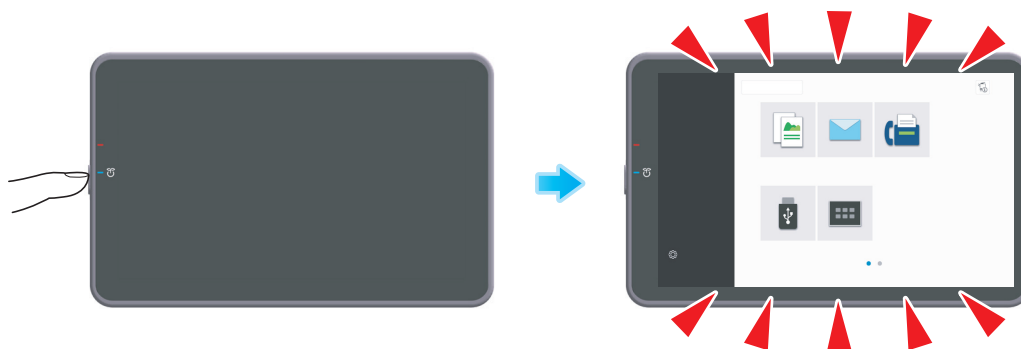


- Verificați dacă **comutatorul principal** este CONECTAT.

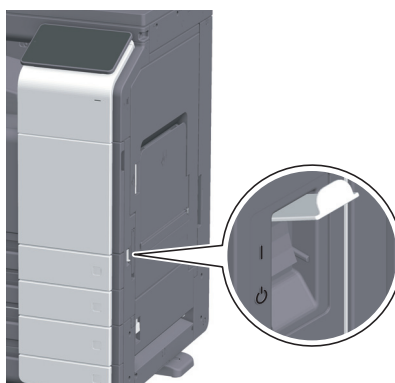

10.3 Când calitatea de imprimare s-a deteriorat

Curățarea geamului de original și rolei

Ștergeți suprafața utilizând o lavetă moale și uscată.

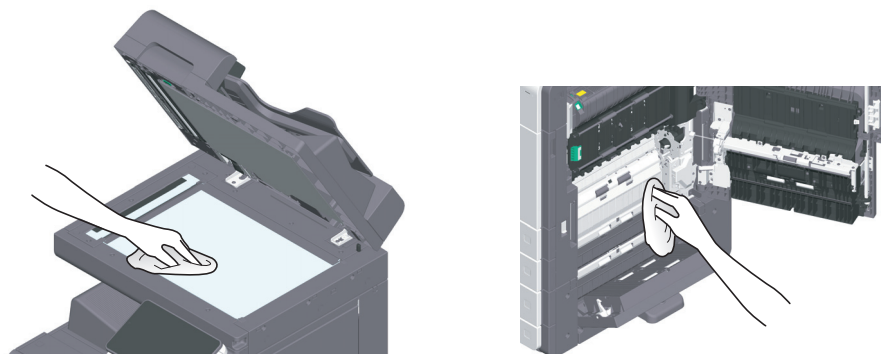


⚠ ATENȚIE

- În interiorul acestui produs există zone care se încălzesc foarte mult și care pot provoca arsuri. Când verificați interiorul unității cu privire la defecțiuni, cum ar fi un blocaj al hârtiei, nu atingeți piesele (din jurul unității de fuziune etc.) care sunt marcate cu o etichetă de avertizare "Caution HOT" (Atenție FIERBINTE). Acestea pot provoca arsuri.


Curățarea geamului de scanare

- ✓ Efectuați această procedură atunci când **alimentatorul automat de documente față-verso DF-632** sau **alimentatorul automat de documente față-verso DF-714** este instalat la aparat.

- 1 Deschideți **alimentatorul automat de documente**.

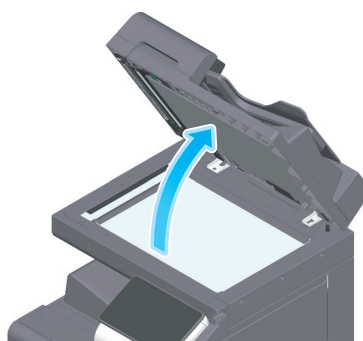

- 2 Ștergeți petele de pe **geamul de scanare** utilizând o lavetă uscată și curată.

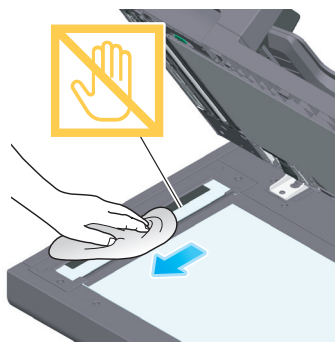


NOTĂ

Nu atingeți **geamul de scanare**.


Curățarea geamului de scanare (spate)

- ✓ Curățarea este necesară atunci când **alimentatorul automat de documente față-verso DF-714** este instalat la acest aparat.

- 1 Deschideți **alimentatorul automat de documente**.

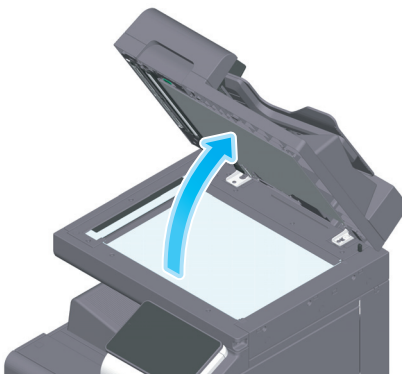


- 2 Deschideți **ghidajul pentru deschidere și închidere**.

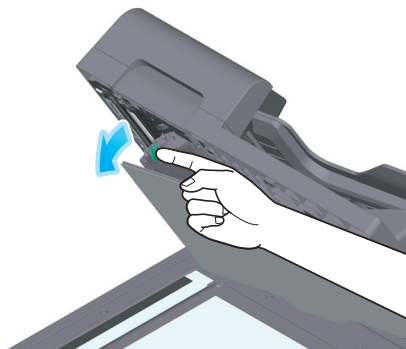

- Eliberați maneta de blocare a **ghidajului pentru deschidere și închidere** și deschideți **ghidajul pentru deschidere și închidere**.


- 3 Ștergeți petele de pe **geamul de scanare (spate)** utilizând o lavetă uscată și curată.

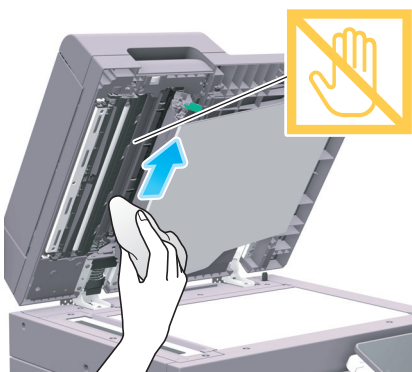

NOTĂ

Nu atingeți **geamul de scanare(spate)**.

- 4 Închideți **ghidajul pentru deschidere și închidere** pe care l-ați deschis în cadrul etapei 2.

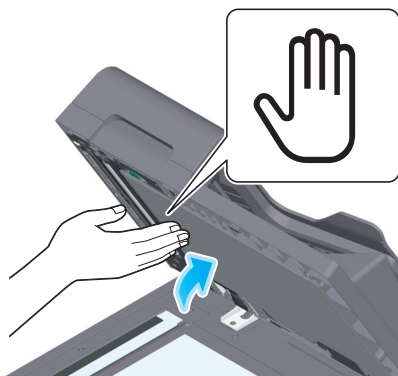


→ Apăsați marcajul cu mână din centrul **ghidajului pentru deschidere și închidere** și verificați dacă **ghidajul pentru deschidere și închidere** este blocat în siguranță.


Curățarea sticlei capului de imprimare

Calitatea imprimării se deteriorează dacă **sticla capului de imprimare** este murdară. În acest caz, curățați **sticla capului de imprimare** conform următoarelor proceduri.


- 1 Deschideți **ușa frontală** a aparatului.

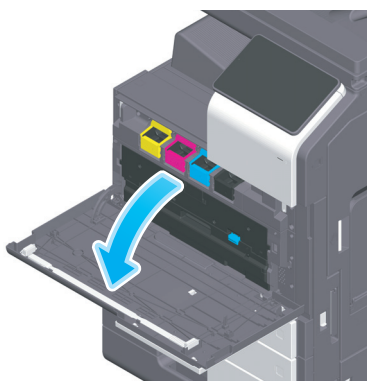


- 2 Scoateți **caseta de toner rezidual**.

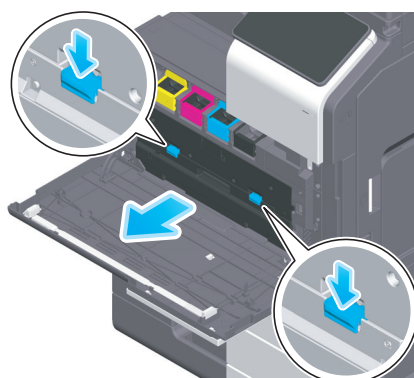

- 3 Scoateți **dispozitivul de curățare a capului de imprimare** de la **ușa frontală** a acestui aparat.

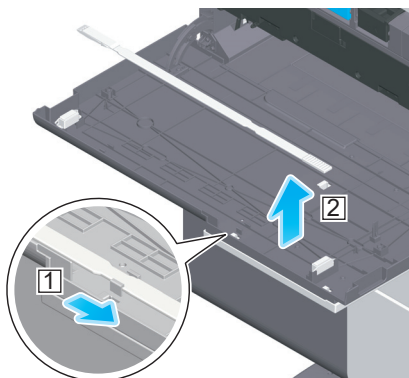

- 4 Introduceți încet **dispozitivul de curățare a capului de imprimare** până la capătul posterior al **sticlei capului de imprimare**, apoi trageți-l ușor spre exterior.
- Repetați această operație de aproximativ trei ori, pentru toate secțiunile **sticlei capului de imprimare**.

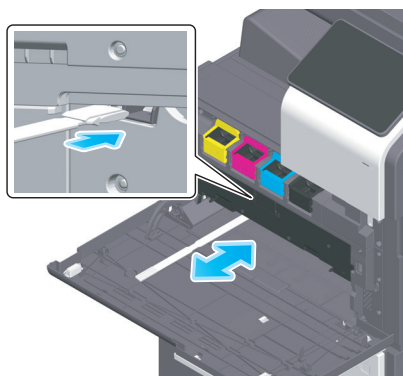


- 5 Montați **dispozitivul de curățare a capului de imprimare** pe **ușa frontală** a acestui aparat.
- 6 Montați **caseta de toner rezidual**.
- 7 Închideți **ușa frontală** a aparatului.

10.4 La apariția unui mesaj pentru înlocuirea consumabilelor sau efectuarea curățării

Apare un mesaj în care se indică momentul(ele) la care trebuie înlocuite consumabilele expirate utilizate în acest aparat. De asemenea, apare un mesaj atunci când **fanta geamului de scanare** este murdară.

Înlocuiți consumabilele sau curățați **geamul de scanare** conform instrucțiunilor din mesajul afișat. Contactați reprezentantul de service dacă mesajul continuă să apară chiar și după înlocuire sau după efectuarea curățării.

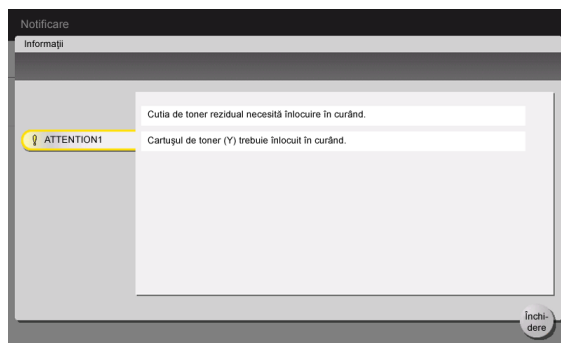

10.4.1 Informații privind unitatea de dezvoltare

Când trebuie să înlocuiți o **unitate de dezvoltare**, apare un mesaj care vă solicită să contactați reprezentantul local de service. Dacă apare mesajul, contactați reprezentantul local de service.



Recomandări

- Setările efectuate de către reprezentantul local de service sunt necesare pentru afișarea unui mesaj privind **unitatea de dezvoltare**. Prin starea implicită din fabrică, acest mesaj este afișat numai în anumite zone. Pentru detalii, contactați reprezentantul de service.

10.4.2 Informații privind unitatea de cilindru


Când trebuie să înlocuiți o **unitate de cilindru**, apare un mesaj care vă solicită să contactați reprezentanța locală de service. Dacă apare mesajul, contactați reprezentantul local de service.




Recomandări

- Setările efectuate de către reprezentantul local de service sunt necesare pentru afișarea unui mesaj privind **unitatea de cilindru**. Prin starea implicită din fabrică, acest mesaj este afișat numai în anumite zone. Pentru detalii, contactați reprezentantul de service.

Înlocuirea unei unități de cilindru

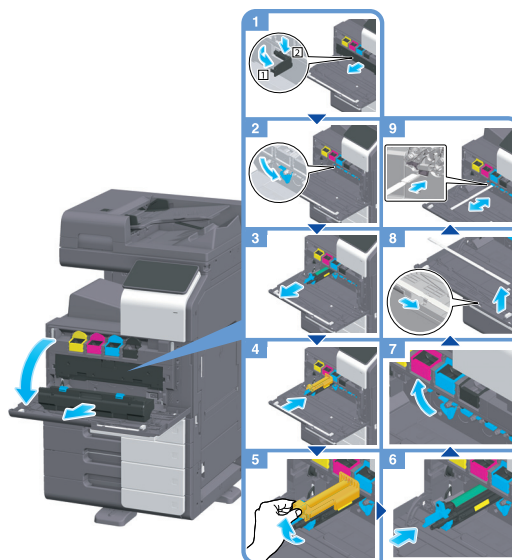

Despachetarea unității de cilindru

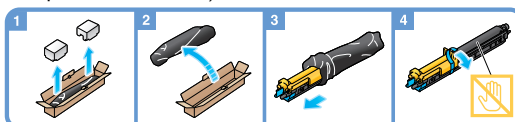

Recomandări

- Reprezentantul local de service va colecta **unitatea de cilindru** uzată. Puneți unitatea într-o pungă de plastic neagră și depozitați-o singură într-o cutie.
- O **unitate de cilindru** se poate deteriora din cauza expunerii la lumină. Nu o scoateți din punga din plastic neagră decât imediat înainte de o instala.
- Dacă este atinsă limita timpului de înlocuire a unei **unități de cilindru** pentru altă culoare decât negru, imprimarea poate continua forțat, utilizându-se cartușul de toner negru. Atingeți [Continuare], apoi selectați o sarcină de imprimare dorită.
- După înlocuirea unei **unități de cilindru**, aveți grijă să curățați **geamul capului de imprimare** pentru fiecare culoare. Pentru detalii privind modul de curățare a **geamului capului de imprimare**, consultați pagina 10-9.

⚠️ AVERTISMENT

- Nu aruncați toner sau un recipient care conține toner (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în foc deschis. Tonerul încins se poate împrăști, provocând arsuri sau alte pagube.

⚠ ATENȚIE

- Nu lăsați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) la îndemâna copiilor. Contactul acestor componente cu limba sau ingerarea tonerului vă pot afecta sănătatea.
- Nu depozitați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în apropierea dispozitivelor susceptibile la magnetism, precum echipamente de precizie și dispozitive de stocare a datelor, deoarece funcționarea acestora ar putea fi perturbată. Câmpurile magnetice pot provoca funcționarea defectuoasă a acestor produse.
- Nu deschideți forțat componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual). Dacă tonerul iese afară din recipient, acționați cu atenție pentru a evita inhalarea acestuia și chiar contactul cu pielea.
- Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, clătiți bine cu apă și săpun.
- Dacă inhalați toner, deplasați-vă într-un loc cu aer proaspăt și faceți gargare repetate cu apă din abundență. În caz de simptome precum tusea, solicitați imediat asistența medicului.
- Dacă tonerul pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă de la robinet timp de peste 15 minute. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
- Dacă înghițiți toner, clătiți-vă gura și beți câteva pahare cu apă. Solicitați asistență medicală, dacă este necesar.

10.4.3 Informații privind cartușul de toner

Când nivelul de toner din cartușul de toner este redus

Atunci când se apropie momentul de înlocuire a **cartușului de toner**, apare un mesaj complex de avertizare. Pregătiți un **cartuș de toner** de schimb pe baza contractului de întreținere.

Când trebuie să înlocuiți un cartuș de toner

Când trebuie să înlocuiți un **cartuș de toner**, apare un mesaj de solicitare a înlocuirii. Înlocuiți-l pe baza contractului de întreținere. Procedura de înlocuire poate fi afișată și vizionată pe ecran.




Recomandări

- Nu înlocuiți un **cartuș de toner** de o culoare care nu este afișată.

Înlocuirea unui cartuș de toner

În exemplul următor este prezentată modalitatea de înlocuire a unui **cartuș de toner galben**.

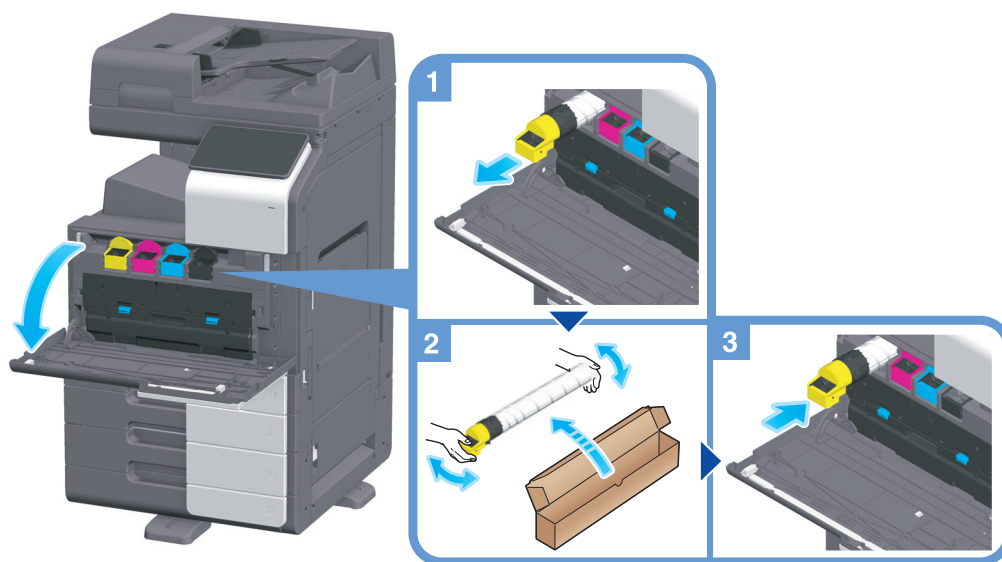

Recomandări

- Scuturați bine noul **cartuș de toner** de 5 până la 10 ori înainte de a-l instala.
- Dacă un alt cartuș de toner, în afara celui negru, este gol, imprimarea poate continua forțat, utilizându-se cartușul de toner negru. Atingeți [Continuare], apoi selectați o sarcină de imprimare dorită.
- Nu deschideți și nu demontați forțat un **cartuș de toner** (recipient cu toner).
- Nu eliminați și nu evacuați forțat tonerul rămas într-un **cartuș de toner** (recipient cu toner).

NOTĂ

Instalați un **cartuș de toner** pentru fiecare culoare de pe etichetă. Dacă încercați să instalați forțat un **cartuș de toner** într-o poziție incorrectă, aceasta poate avea ca rezultat o defecțiune.

⚠️ AVERTISMENT

- Nu aruncați toner sau un recipient care conține toner (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în foc deschis. Tonerul încins se poate împrăști, provocând arsuri sau alte prejudicii.


⚠ ATENȚIE

- Nu lăsați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) la îndemâna copiilor. Contactul acestor componente cu limba sau ingerarea tonerului vă pot afecta sănătatea.
- Nu depozitați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în apropierea dispozitivelor susceptibile la magnetism, precum echipamente de precizie și dispozitive de stocare a datelor, deoarece funcționarea acestora ar putea fi perturbată. Câmpurile magnetice pot provoca funcționarea defectuoasă a acestor produse.
- Nu deschideți forțat componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual). Dacă tonerul iese afară din recipient, acționați cu atenție pentru a evita inhalarea acestuia și chiar contactul cu pielea.
- Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, clătiți bine cu săpun și apă.
- Dacă inhalați toner, deplasați-vă într-un loc cu aer proaspăt și faceți gargare repetate cu apă din abundență. În caz de simptome precum tusea, solicitați imediat asistența medicului.
- Dacă tonerul pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă de la robinet timp de peste 15 minute. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
- Dacă înghițiți toner, clătiți-vă gura și beți câteva pahare cu apă. Solicitați asistență medicală dacă este necesar.

10.4.4 Informații privind caseta de toner rezidual

Când **caseta de toner rezidual** este plină, apare un mesaj care vă solicită să o înlocuiți (la înlocuirea de către utilizator). Urmăriți instrucțiunile afișate.

Înlocuirea unei casete de toner rezidual

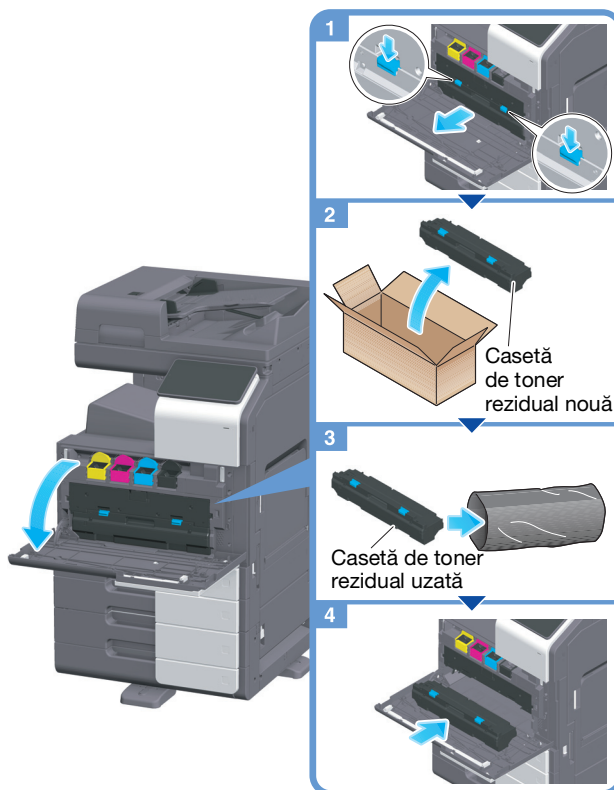

Recomandări

- Reprezentantul local de service va recupera **caseta de toner rezidual**. Puneți unitatea într-o pungă de plastic și depozitați-o singură într-o cutie.



AVERTISMENT

- Nu aruncați toner sau un recipient care conține toner (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în foc deschis. Tonerul încălzit se poate împrăști, provocând arsuri sau alte prejudicii.

⚠ ATENȚIE


- Nu lăsați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) la îndemâna copiilor. Contactul acestor componente cu limba sau ingerarea tonerului vă pot afecta sănătatea.
- Nu depozitați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual) în apropierea dispozitivelor susceptibile la magnetism, precum echipamente de precizie și dispozitive de stocare a datelor, deoarece funcționarea acestora ar putea fi perturbată. Câmpurile magnetice pot provoca funcționarea defectuoasă a acestor produse.
- Nu deschideți forțat componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de dezvoltare și caseta de toner rezidual). Dacă tonerul iese afară din recipient, acționați cu atenție pentru a evita inhalarea acestuia și chiar contactul cu pielea.
- Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, clătiți bine cu săpun și apă.
- Dacă inhalați toner, deplasați-vă într-un loc cu aer proaspăt și faceți gargare repetate cu apă din abundență. În caz de simptome precum tusea, solicitați imediat asistența medicului.
- Dacă tonerul pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă de la robinet timp de peste 15 minute. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
- Dacă înghițiți toner, clătiți-vă gura și beți câteva pahare cu apă. Solicitați asistență medicală dacă este necesar.

10.4.5 Informații privind cartușul de capse


Când capsele din **finisor** au fost epuizate, apare un mesaj care vă solicită completarea acestuia. Luați măsuri prin consultarea etichetei din interiorul aparatului.

Înlocuirea unui cartuș de capse (pentru finisorul FS-539/finisorul FS-539 SD)


- 1 Deschideți **ușa frontală a finisorului**.

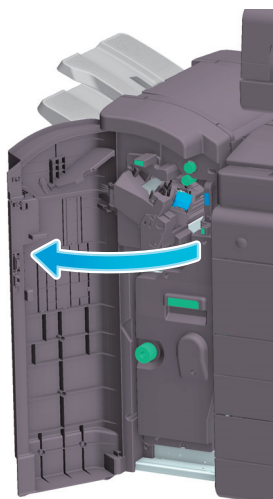


- 2 Deblocați **cartușul de capse**.

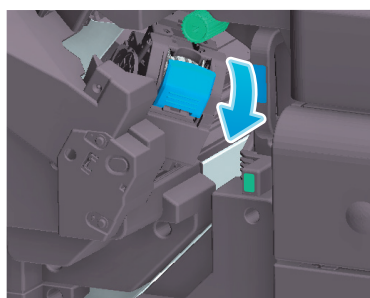


- 3 Scoateți **cartușul de capse**.

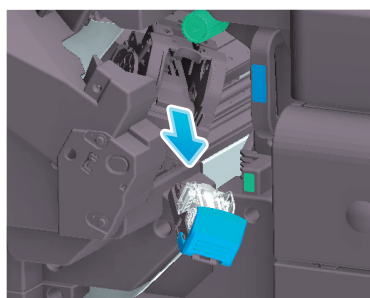


- 4 Scoateți toate carcassele de capse goale din **cartușul de capse**.

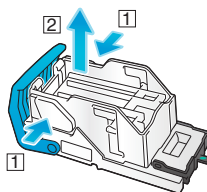

- 5 Atașați o nouă carcasă de capse la **cartușul de capse**.

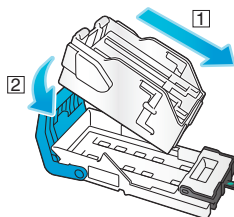

- 6 Atașați **cartușul de capse**.

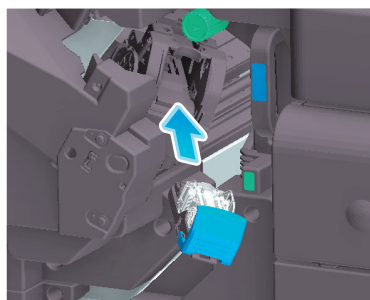

- 7 Închideți **ușa frontală a finisorului**.



Recomandări


- Nu scoateți capsele care rămân în interiorul aparatului. În caz contrar, funcția de capsare se va activa, dar nu va fi capsată nicio coală.

NOTĂ


Aveți grijă să înlocuiți **cartușul de capse** după afișarea mesajului corespunzător. Dacă un **cartuș de capse** este demontat înainte de afișarea mesajului corespunzător, s-ar putea produce o defecțiune.

Înlocuirea unui cartuș de capse (pentru finisorul FS-536/finisorul FS-536 SD)


- 1 Deschideți **ușa frontală a finisorului**.

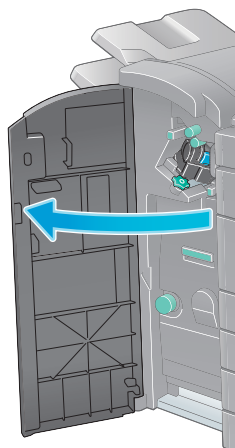


- 2 Deblocați **cartușul de capse**.

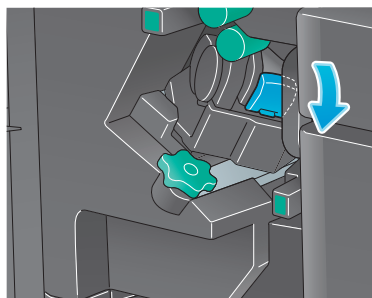


- 3 Scoateți **cartușul de capse**.

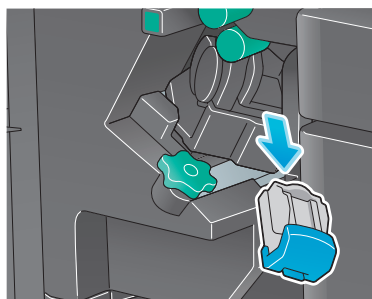


- 4 Scoateți toate carcusele de capse goale din **cartușul de capse**.

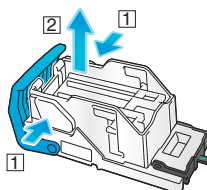

- 5 Atașați o nouă carcasă de capse la **cartușul de capse**.

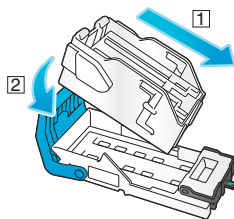

- 6 Atașați **cartușul de capse**.

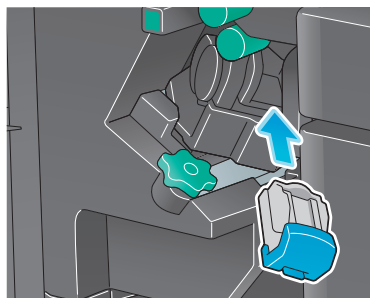

- 7 Închideți **ușa frontală a finisorului**.



Recomandări


- Nu scoateți capsele care rămân în interiorul aparatului. În caz contrar, funcția de capsare se va activa, dar nu va fi capsată nicio coală.

NOTĂ


Aveți grijă să înlocuiți **cartușul de capse** după afișarea mesajului corespunzător. Dacă un **cartuș de capse** este demontat înainte de afișarea mesajului corespunzător, s-ar putea produce o defecțiune.

Înlocuirea unui cartuș de capse(pentru finisorul FS-533)


- 1 Prindeți **maneta de eliberare a blocării**, și glisați **finisorul**.

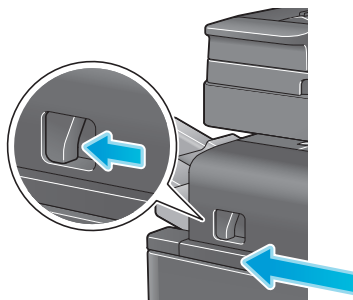


- 2 Trageți **Maneta de eliberare a setului de perforare [FS2]** în direcția săgeții, și deschideți **setul de perforare**.

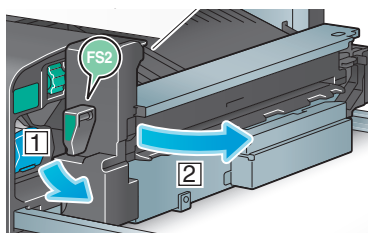


- 3 Deblocați **cartușul de capse**.

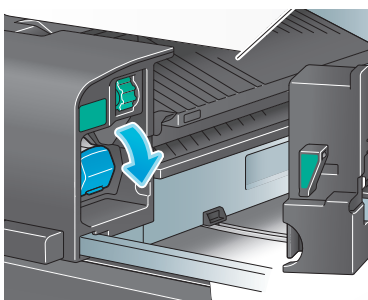


- 4 Scoateți **cartușul de capse**.

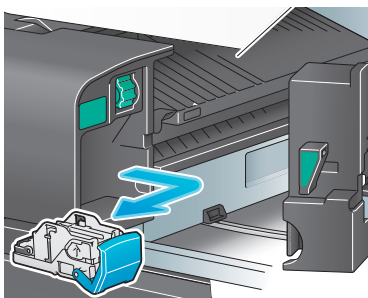


- 5 Scoateți toate carcusele de capse goale din **cartușul de capse**.

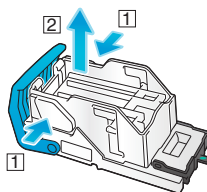


- 6 Atașați o nouă carcasă de capse la **cartușul de capse**.

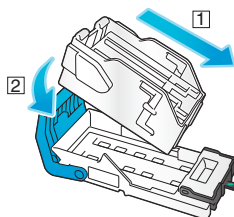

- 7 Atașați **cartușul de capse**.

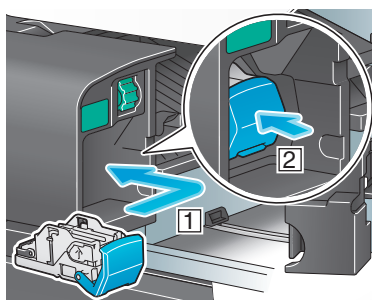

- 8 Închideți **setul de perforare**.

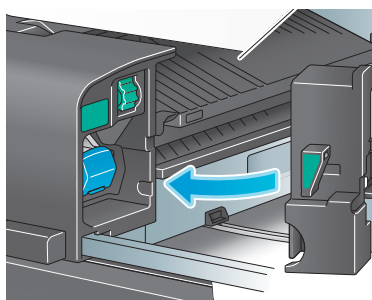

- 9 Închideți **finisorul**.



Recomandări


- Nu scoateți capsele care rămân în interiorul aparatului. În caz contrar, funcția de capsare se va activa, dar nu va fi capsată nicio coală.

NOTĂ


Aveți grijă să înlocuiți **cartușul de capse** după afișarea mesajului corespunzător. Dacă un **cartuș de capse** este demontat înainte de afișarea mesajului corespunzător, s-ar putea produce o defecțiune.

Înlocuirea unui cartuș de capse pentru cotor (pentru finisorul FS-539 SD)


- 1 Deschideți **ușa frontală a finisorului**.

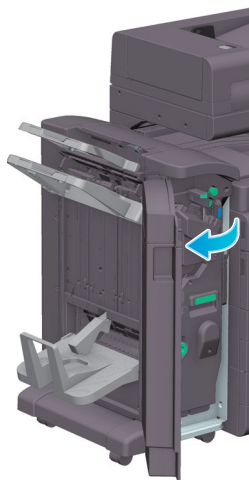


- 2 Scoateți **unitatea de broșare cu capsare la mijloc**.

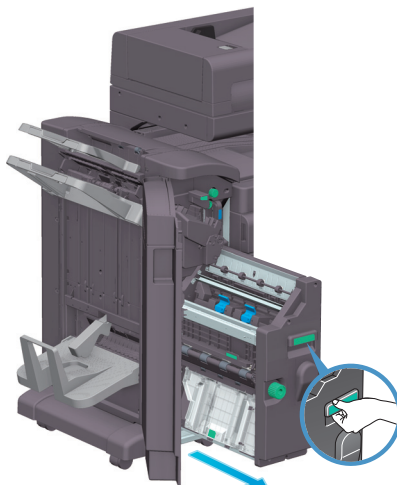


- 3 Înclinați butonul albastru al **cartușului de capse pentru cotor** înspre dumneavoastră.

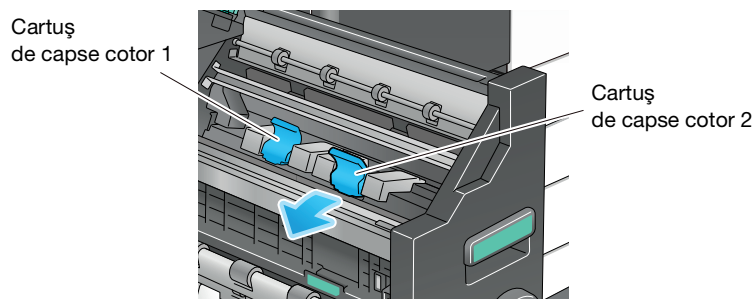


- 4 Scoateți **cartușul de capse pentru cotor**.

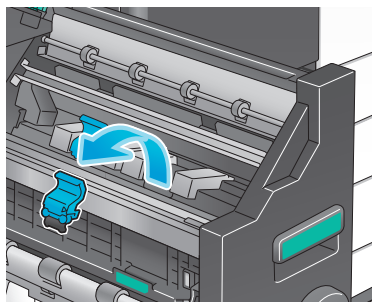


- 5 Deschideți capacul **cartușului de capse pentru cotor**.

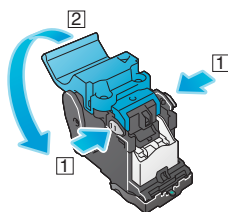


- 6 Scoateți toate carcusele de capse goale din **cartușul de capse pentru cotor**.

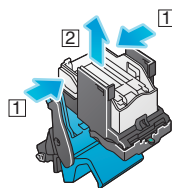


- 7 Atașați o nouă carcasă de capse la **cartușul de capse pentru cotor**.

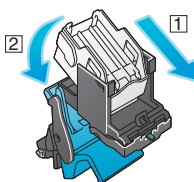

- 8 Închideți capacul **cartușului de capse pentru cotor**.

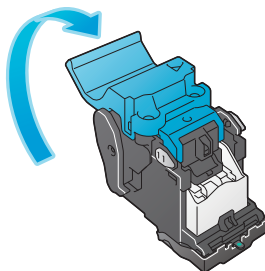


9 Atașați cartușul de capse pentru cotor.

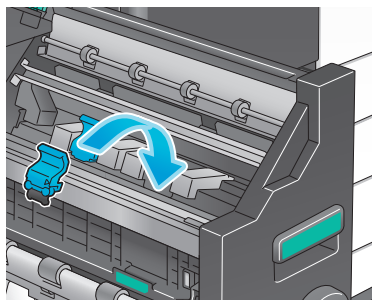


10 Împingeți butonul albastru al cartușului de capse pentru cotor în spate.

→ Verificați dacă marcajul **cartușului de capse pentru cotor** se potrivește cu cel al **unității de broșare cu capsare la mijloc**.

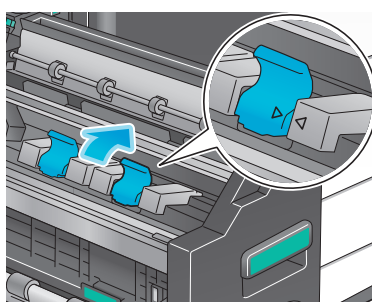

11 Împingeți unitatea de broșare cu capsare la mijloc.

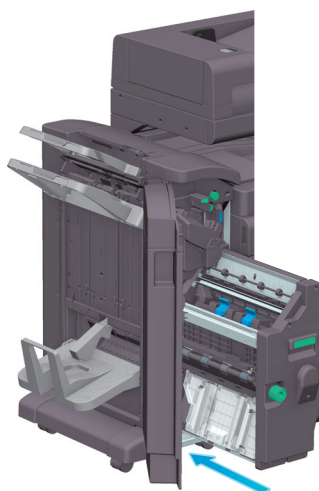

12 Închideți ușa frontală a finisorului.



Recomandări

- Nu scoateți capsele care rămân în interiorul aparatului. În caz contrar, funcția de capsare se va activa, dar nu va fi capsată nicio coală.


NOTĂ

Când deplasați **unitatea de broșare cu capsare la mijloc**, aveți grijă să țineți de mâner. În caz contrar, mâna sau degetele dumneavoastră ar putea fi prinse în interiorul aparatului.


Aveți grijă să înlocuiți **cartușul de capse pentru cotor** după afișarea mesajului corespunzător. Dacă un **cartuș de capse pentru cotor** este demontat înainte de afișarea mesajului corespunzător, s-ar putea produce o defecțiune.

Înlocuirea unui cartuș de capse pentru cotor (pentru finisorul FS-536 SD)


- 1 Deschideți **ușa frontală a finisorului**.

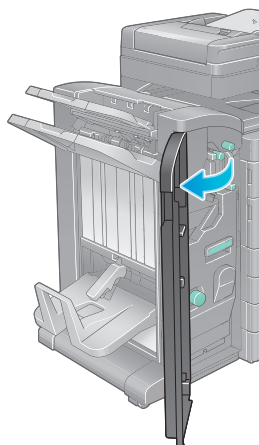


- 2 Scoateți **unitatea de broșare cu capsare la mijloc**.

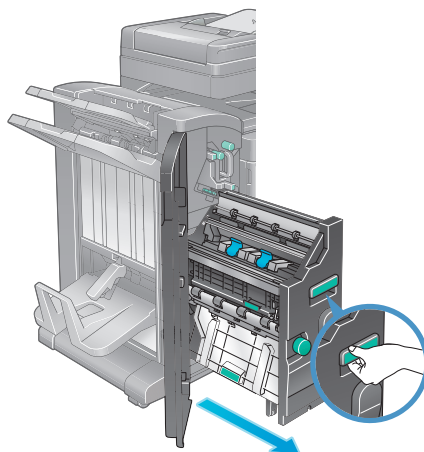


- 3 Înclinați butonul albastru al **cartușului de capse pentru cotor** înspre dumneavoastră.

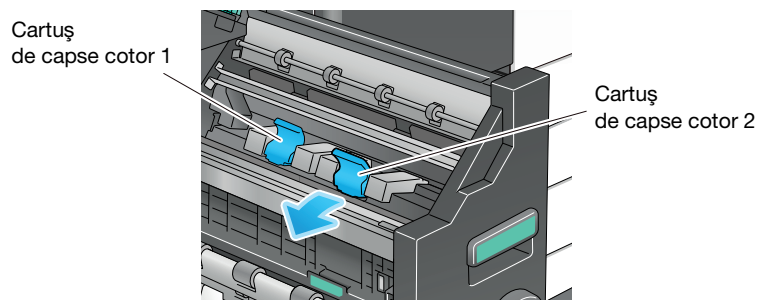


- 4 Scoateți **cartușul de capse pentru cotor**.

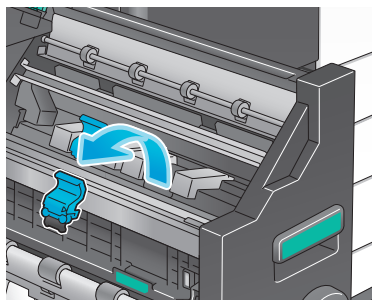


- 5 Deschideți capacul **cartușului de capse pentru cotor**.

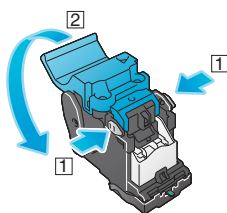


- 6 Scoateți toate carcusele de capse goale din **cartușul de capse pentru cotor**.

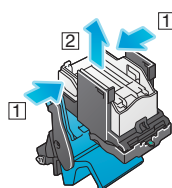


- 7 Atașați o nouă carcasă de capse la **cartușul de capse pentru cotor**.

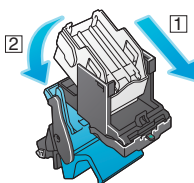

- 8 Închideți capacul **cartușului de capse pentru cotor**.

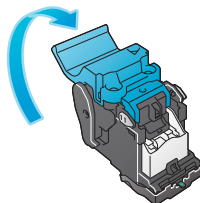


9 Atașați **cartușul de capse pentru cotor**.

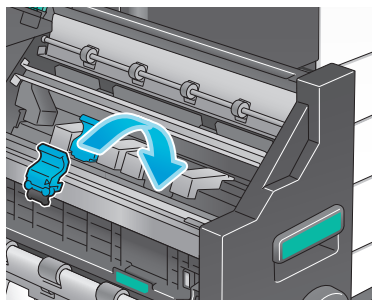


10 Împingeți butonul albastru al **cartușului de capse pentru cotor** în spate.

- Verificați dacă marcajul **cartușului de capse pentru cotor** se potrivește cu cel al **unității de broșare cu capsare la mijloc**.

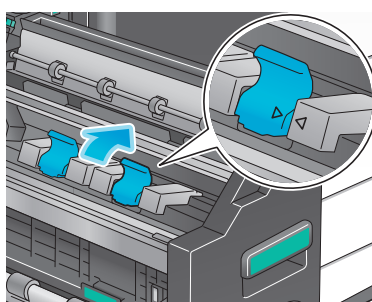

11 Împingeți **unitatea de broșare cu capsare la mijloc**.

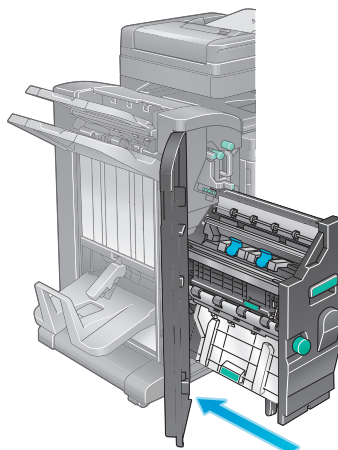

12 Închideți **ușa frontală a finisorului**.



Recomandări

- Nu scoateți capsele care rămân în interiorul aparatului. În caz contrar, funcția de capsare se va activa, dar nu va fi capsată nicio coală.

NOTĂ


Când deplasați **unitatea de broșare cu capsare la mijloc**, aveți grijă să țineți de mâner. În caz contrar, mâna sau degetele dumneavoastră ar putea fi prinse în interiorul aparatului.

Aveți grijă să înlocuiți **cartușul de capse pentru cotor** după afișarea mesajului corespunzător. Dacă un **cartuș de capse pentru cotor** este demontat înainte de afișarea mesajului corespunzător, s-ar putea produce o defecțiune.

10.4.6 Informații privind resturile de perforare

Când caseta cu resturi de la perforare este plină, apare un mesaj care vă solicită să eliminați resturile de la perforare (la înlocuirea de către utilizator). Luați măsuri prin consultarea etichetei din interiorul aparatului.


Procesarea resturilor de perforare (pentru finisorul FS-539/finisorul FS-539 SD)

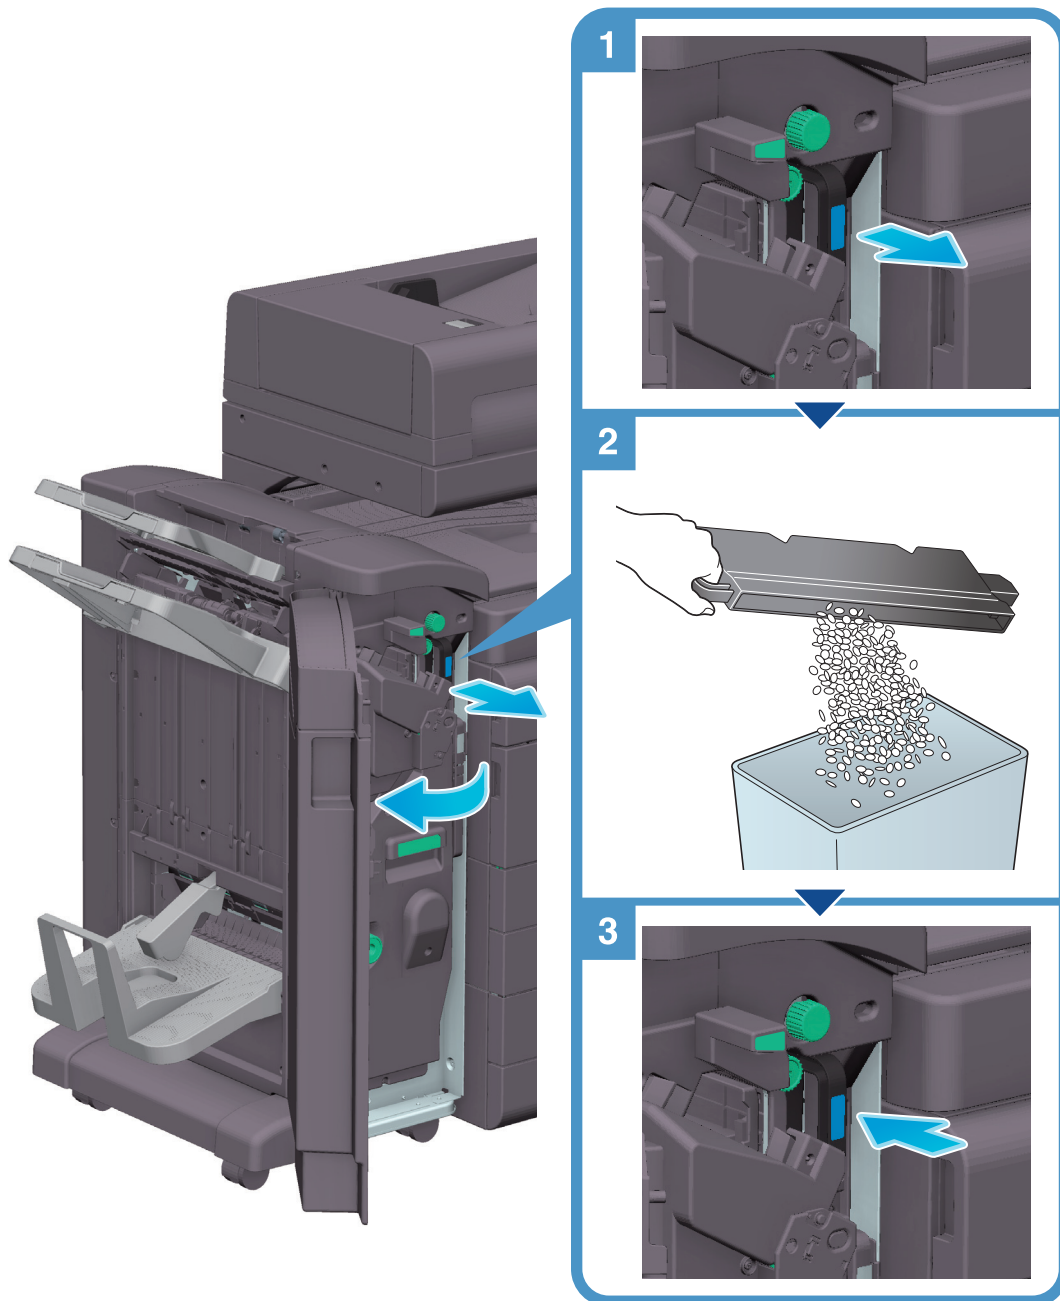

Recomandări

- În figură este prezentat finisorul FS-539 SD dotat cu setul de perforare PK-524 și unitatea de releu RU-513.


Procesarea resturilor de perforare (pentru finisorul FS-536/finisorul FS-536 SD)

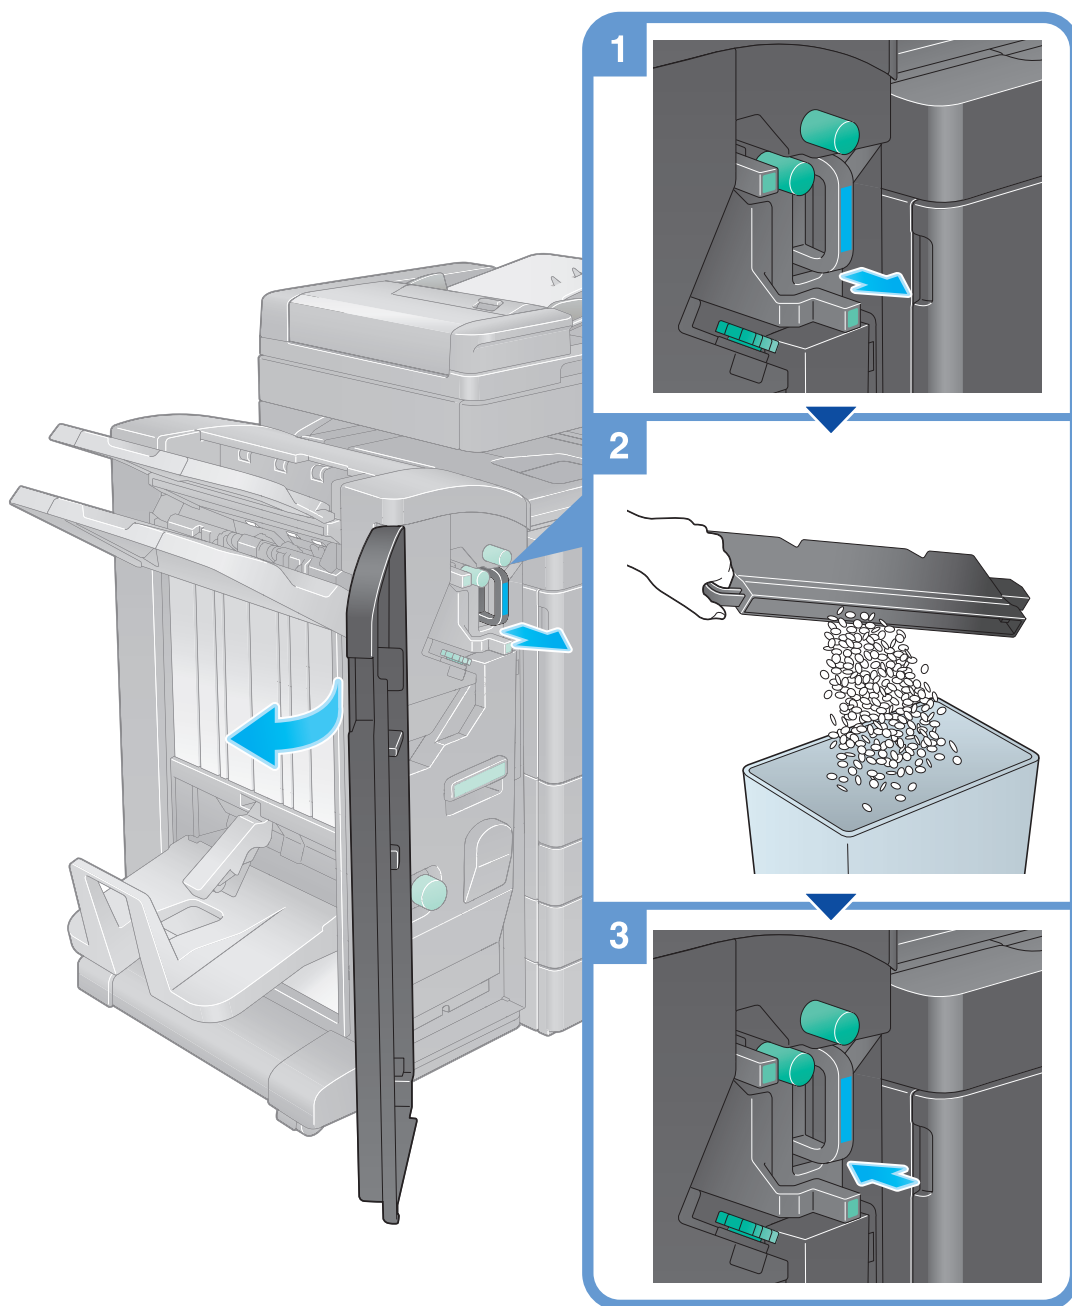

Recomandări

- În figură este prezentat finisorul FS-536 SD dotat cu setul de perforare PK-520 și unitatea de releu RU-513.

Procesarea resturilor de perforare (pentru finisorul FS-533)

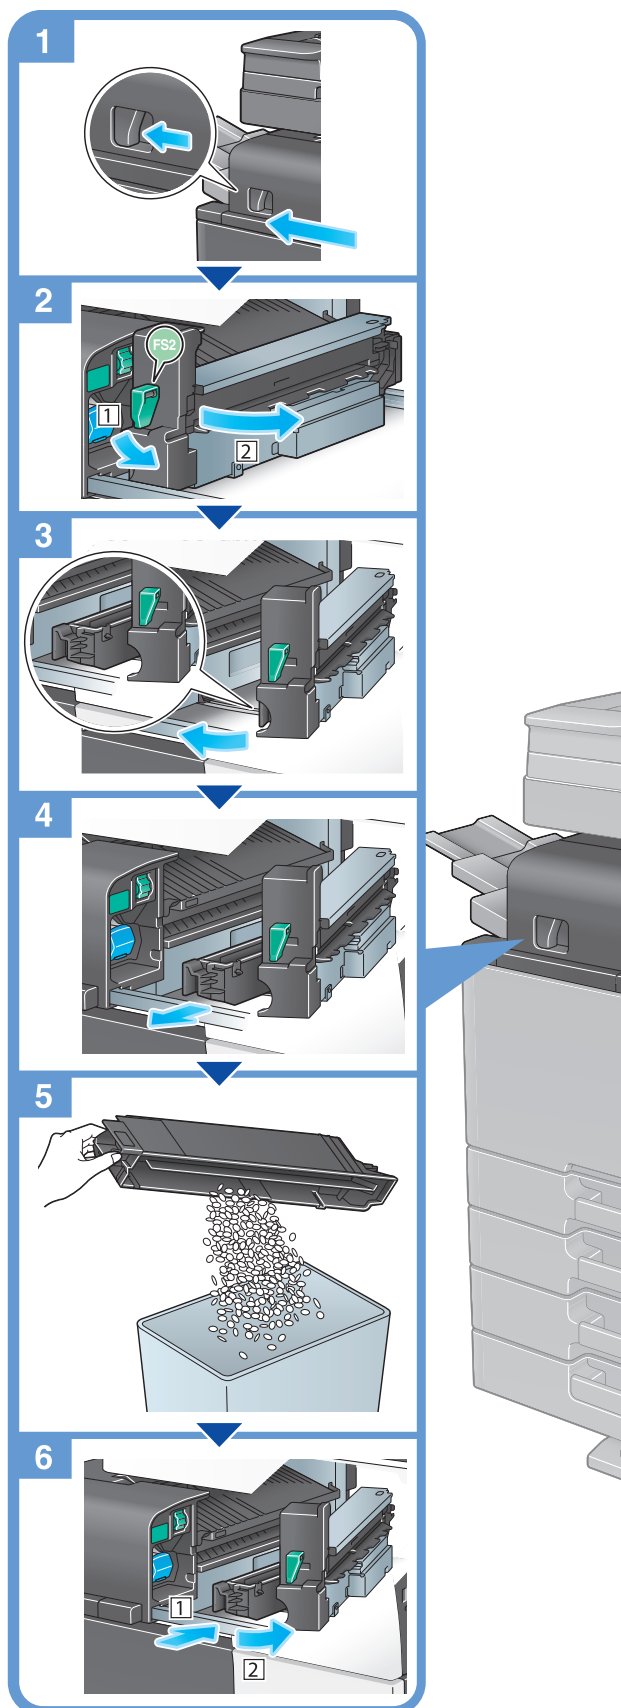

Recomandări

- În figură este prezentat **finisorul FS-533** dotat cu **setul de perforare PK-519**.